

DVICED

DV400009 - MULTILINGUAL USER MANUAL

Select a language:

English →	p. 2
Hungarian →	p. 4
Arabic →	p. 7
Bulgarian →	p. 9
Croatian →	p. 12
Czech →	p. 15
French →	p. 17
German →	p. 20
Romanian →	p. 23
Serbian →	p. 26
Slovak →	p. 29
Slovenian →	p. 31
Spanish →	p. 34


User manual

Qi2 Ultrathin MagSafe Power bank
10000mAh




Thank you for purchasing our product. In order to give you a better experience, please carefully read and strictly follow the instructions and precautions before use and keep the instructions guidelines for reference.

Status Indicator Light

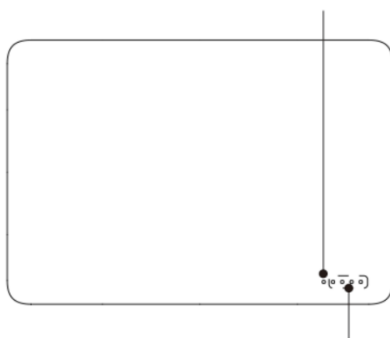

Battery Indicator Light

Magnet inside

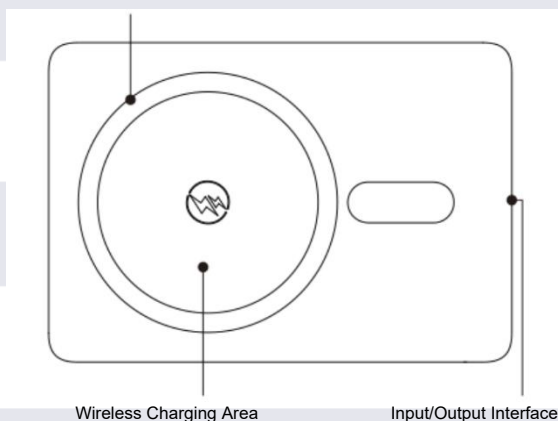

Wireless Charging Area

Input/Output Interface

Instructions for Use**Charge the Magnetic Power Bank**

1. Use USB-C charging cable, insert the

cable into the USB-C port of the magnetic power bank, and connect the other end of the cable to the charger or computer. It is recommended to use a fast-charging charger with a power of 18W and above. The indicator light is always green during fast charging, and it is off during normal charging.

2. When charging the magnetic power bank, the battery indicator light flashes, and the 4 indicator lights are always on when fully charged.

3. After charging, unplug the charging cable in time.

Charge your phone or digital device via the USB-C output port of the magnetic power bank

1. Use a suitable charging cable, connect one end of the cable to the USB-C port of the magnetic power bank, and connect the other end of the cable to your phone or digital device that needs to be charged, and then start charging.

2. After charging, unplug the charging cable in time.

Charge your phone or digital device via the wireless charging of the magnetic power bank

1. Place your phone or digital device that support wireless charging in the wireless charging sensing area of the magnetic power bank to automatically wake up wireless charging to charge your device.

Some digital devices that cannot automatically wake up wireless charging, you can press the power button on the left side to turn on and then charge for them.

2. The wireless charging sensing area of the magnetic power bank is equipped with a powerful magnet. Smartphones that support magnetic charging can be used for adsorption, making charging more convenient. Please refer to the smartphone user manual for specific supported models.

3. When using the power bank to wirelessly charge your phone, the surface of the battery may be slightly heated and it is considered normal until the temperature exceeds 45°C. Please do not worry. If it exceeds 45°C, please stop using immediately and contact us.

Function Description of Magnetic Power Bank Button

1. Short press the power button to turn on the magnetic battery, and the current power level of the magnetic power bank will be displayed. For specific battery indication, please see the power display in the figure below.
2. Press the power button continuously for 2 seconds to turn off the battery display and shut down.
3. If the power bank is not used within 33 seconds, it will automatically shut down.

Power Display:

Sequence	Illustration	Indicator Light Status	Battery Power
1		A white light flashes	Battery Power below 5%
2		1 White light on	Battery Power 5% ~ 25%
3		2 White light on	Battery Power 25% ~ 50%
4		3 White light on	Battery Power 50% ~ 75%
5		4 White light on	Power 75% ~ 100%

Charging Status Display:

Sequence	First Light Display Status	Status Description
1	Light off	USB-C port for normal charging
2	Green light on	USB-C port for fast charging
3	Blue light on	Wireless charging normal output
4	Blue light flashes	Wireless charging is abnormally output

Safety Precautions

1. For Proper Use

Please follow the instructions in this User Guide to use this product properly.

2. Repair Services

Do not disassemble this product. In order to avoid safety accidents, only authorized personnel are allowed to repair this product.

3. Charging Instructions

- 1) This product can only be charged with a charger that meets its charging parameters.
- 2) If the status indicator light does not work properly during charging because this product has not been used for a long

period of time, please charge it for 30 minutes for observation.

Warnings:

1. Damages caused by using a charger with unfitting parameters for charging is not covered by the warranty, and it may lead to other hazards.
2. If battery temperature of this product reaches 50°C during charging and reaches 60°C during discharge, the NTC protection function will be triggered, and the charging power will drop till the temperature goes down, then the charging power will go up again. The recommended ambient temperature for charging is 0~30°C.

Specifications

Product Name: Qi2 Ultrathin MagSafe Power bank

Model: DV400009

Capacity: 10000mAh(38.5 Wh)

Rated Capacity: 5800 mAh

Weight: 190g

USB-C Input: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

UsB-C Output: 5V=3A, 9V=2,22A, 12V=1.67A

Wireless Output: 5W|7.5W|10W|15W Max

Material: Aluminum Alloy + ABS

WARNING

1. Do not dismantle or modify the product;
2. Do not store the product in wet conditions;
3. Do not charge or use the product near heat sources;
4. Do not let water or any other liquid flow into the inside part of the product's interface. This would cause damages to the product;
5. Avoid direct sunlight;
6. Keep away from children and pets to prevent accidental ingestion;
7. Stop using the product if overheating occurs;
8. Please use a dry soft cloth to wipe, avoid using harsh chemicals or strong detergents.




Felhasználói kézikönyv Ultravékony Qi2 Power Bank




Köszönjük, hogy megvásárolta valamelyik termékünket. A termékkel kapcsolatos jobb élmény érdekében kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el és szigorúan tartsa be az utasításokat és óvintézkedéseket, és a használati útmutatót őrizze meg a hivatkozáshoz.

Állapotjelző lámpa

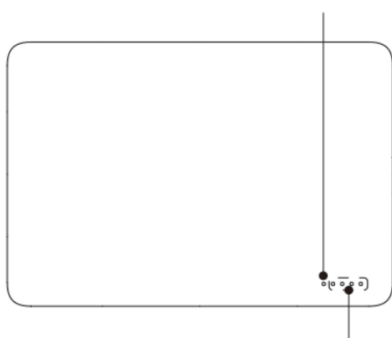

Az akkumulátor jelzőfénye

Mágnes belül

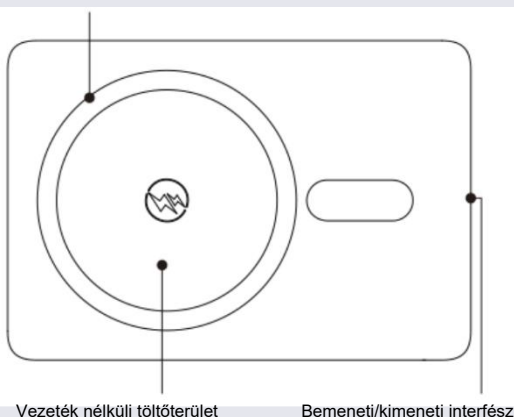

Vezeték nélküli töltőterület

Bemeneti/kimeneti interfész

Használati utasítás

A mágneses power bank töltése

1. Használjon USB-C töltőkábelt. Helyezze a kábelt a mágneses power bank USB-C portjába, és csatlakoztassa a kábel másik végét egy töltőhöz vagy számítógéphez. Javasoljuk, hogy legalább 18 W teljesítményű gyorsöltő töltőt használjon. A jelzőfény gyorsöltés közben folyamatosan zöld színnel világít, normál töltés közben pedig nem világít.
2. A mágneses power bank töltésekor az akkumulátor jelzőfénye villog, és a 4 jelzőfény folyamatosan világít, ha teljesen feltöltött.
3. Töltés után azonnal húzza ki a töltőkábelt.

Telefon vagy készülék töltése a mágneses power bank USB-C kimeneti portján keresztül

1. Egy megfelelő töltőkábel segítségével csatlakoztassa a kábel egyik végét a mágneses power bank USB-C portjához, a kábel másik végét pedig csatlakoztassa a töltendő telefonhoz vagy készülékhez, majd indítsa el a töltést.
2. Töltés után azonnal húzza ki a töltőkábelt.

A telefon vagy készülék töltése a mágneses power bank vezeték nélküli töltési funkcióján keresztül

1. Helyezze telefonját vagy vezeték nélküli töltést támogató készülékét a mágneses power bank vezeték nélküli töltési területére, hogy a vezeték nélküli töltés automatikusan felébredjen és töltse készülékét. Egyes készülékek nem képesek automatikusan felébreszteni a vezeték nélküli töltést. Ha ez a helyzet, nyomja meg a bal oldali bekapcsológombot a funkció bekapcsolásához, majd töltse fel a készüléket.
2. A mágneses power bank vezeték nélküli töltési területe erős mágnessel van felszerelve. A mágneses töltést támogató okostelefonok segítségével mágneses kapcsolat hozható létre, ami kényelmesebbé teszi a töltést. A támogatott modellekről az okostelefon használati útmutatójában tájékozódhat.
3. Amikor a power bankot a telefon

vezeték nélküli töltésére használja, az akkumulátor felülete enyhén felforrósodhat, és ez normálisnak tekinthető, amíg a hőmérséklet nem haladja meg a 45 °C-ot. Kérjük, ne aggódjon. Ha a hőmérséklet meghaladja a 45 °C-ot, kérjük, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és lépjen kapcsolatba velünk.

A mágneses power bank gomb funkcióinak leírása

1. A mágneses akkumulátor bekapcsolásához nyomja meg röviden a bekapcsológombot, és megjelenik a mágneses energiatároló aktuális teljesítményszintje. A konkrét akkumulátorjelzéshez lásd az alábbi ábrán látható teljesítménykijelzőt.
2. Nyomja meg folyamatosan a bekapcsológombot 2 másodpercig az akkumulátor kijelzőjének kikapcsolásához és a készülék kikapcsolásához.
3. Ha a power bankot 33 másodpercen belül nem használja, automatikusan kikapcsol.

Teljesítmény kijelző:

Sorozat	Illusztráció	Jelzőfény állapota	Akkumulátorteljesítmény
1		Fehér fény villog	Az akkumulátor töltöttsége 5 % alatt van
2		1 fehér fény bekapcsolva	Az akkumulátor teljesítménye 5 % ~ 25 %
3		2 fehér lámpa világít	Az akkumulátor teljesítménye 25 % ~ 50 %
4		3 fehér lámpa világít	Az akkumulátor teljesítménye 50 % ~ 75 %
5		4 fehér lámpa világít	Teljesítmény 75 % ~ 100 %

Töltési állapot kijelzése:

Sorozat	Illusztráció	Első fényjelzés állapota	Állapot leírása
1		Világítás ki	USB-C port normál töltéshez
2		Zöld lámpa bekapcsolva	USB-C port a gyors töltéshez
3		Kék lámpa bekapcsolva	Vezeték nélküli töltés normál kimenet
4		Kék fény villog	Vezeték nélküli töltés abnormális kimenet

Biztonsági óvintézkedések

1. A megfelelő használathoz

Kérjük, a termék megfelelő használatához kövesse a jelen használati útmutatóban található utasításokat.

2. Javítási szolgáltatások

Ne szerelje szét ezt a terméket.

A balesetek elkerülése érdekében ezt a terméket csak megfelelően képzett személyek javíthatják.

3. Töltési utasítások

- 1) Ezt a terméket csak olyan töltővel lehet tölteni, amely alkalmas a töltési paramétereire.
- 2) Ha az állapotjelző lámpa nem működik a töltés során, mert ezt a terméket hosszabb ideig nem használták, kérjük, töltsen fel 30 percig, és figyelje meg, mi történik.

Figyelmeztetések:

1. A töltéshez nem megfelelő paraméterekkel rendelkező töltő használata által okozott károkra a garancia nem terjed ki, és egyéb veszélyeket is okozhat.
2. Ha a termék akkumulátorának hőmérséklete annak töltése közben eléri az 50 °C-ot vagy használat közben a 60 °C-ot, az NTC funkció működésbe lép, és a töltési ciklus megszakad. A töltéshez ajánlott környezeti hőmérséklet 0~30 °C.

Műszaki adatok

Termék neve: Ultravékony Qi2 Power Bank

Modell: DV400009

Kapacitás: 10000 mAh (38,5 Wh)

Névleges kapacitás: 5800 mAh

Súly: 190 g

USB-C bemenet: 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A

USB-C kimenet: 5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A

Vezeték nélküli kimenet: 5 W | 7.5 W | 10 W | 15 W max.

Anyag: Alumínium ötvözet + ABS

FIGYELMEZTETÉS

1. Ne szedje szét és ne módosítsa a készüléket.
2. Ne tárolja a készüléket nedves körülmények között.
3. Ne töltsen vagy használja a készüléket hőforrások közelében.
4. Ne engedje, hogy víz vagy más folyadék jusson a készülék interfészének belsejébe. Ez károsíthatja a készüléket.

5. Kerülje a közvetlen napfényt.
6. A véletlen lenyelés elkerülése érdekében tartsa távol a gyermekektől és háziállatoktól.
7. Túlmelegedés esetén hagyja abba a termék használatát.
8. Kérjük, száraz, puha ruhával törölje le, kerülje a durva vegyszerek vagy erős tisztítószeres használatát.




دليل المستخدم

mAhفائق النحافة بسعة 10000 Qi2 بنك طاقة




شكرًا لك على شراء أحد منتجاتنا. للاستمتاع بتجربة أفضل مع هذا المنتج، يرجى قراءة التعليمات والاحتياطات بعناية واتباعها بدقة قبل الاستخدام والاحتفاظ بدليل التعليمات للرجوع إليه.

ضوء مؤشر الحالة

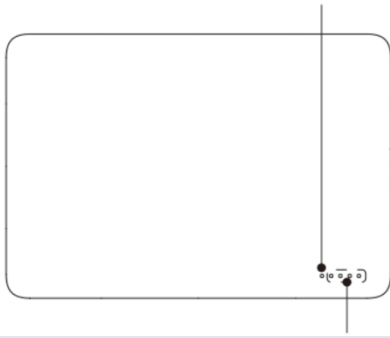

ضوء مؤشر البطارية

مغناطيس داخل

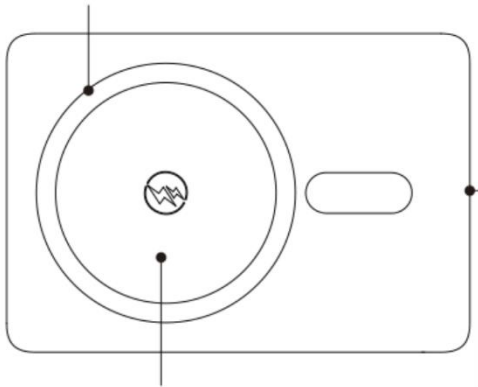

واجهة الإدخال/الإخراج

منطقة الشحن اللاسلكي

تعليمات الاستخدام

شحن الباوير بانك المغناطيسي

1. استخدم كابل شحن USB-C. أدخل الكابل في منفذ USB-C للباوير بانك المغناطيسي، وقم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بشاحن أو كمبيوتر. نوصيك باستخدام شاحن سريع الشحن مع خرج طاقة 18 واط أو أكثر. يضيء

مصباح المؤشر باللون الأخضر بشكل دائم أثناء الشحن السريع، ولا يضيء أثناء الشحن العادي.

2. عند شحن الباوير بانك المغناطيسي، يومض ضوء مؤشر البطارية، وتضيء مصابيح المؤشر 4 بشكل دائم عند الشحن الكامل.

3. بعد الشحن، افصل كابل الشحن على الفور.

شحن هاتفك أو جهازك عبر منفذ إخراج USB-C للباوير بانك المغناطيسي

1. باستخدام كابل شحن مناسب قم بتوصيل أحد طرفي الكابل بمنفذ USB-C الخاص بالباوير بانك المغناطيسي، وقم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بهاتفك أو جهازك الذي يحتاج إلى الشحن، ثم ابدأ الشحن.

2. بعد الشحن، افصل كابل الشحن على الفور.

شحن هاتفك أو جهازك عبر وظيفة الشحن اللاسلكي للباوير بانك المغناطيسي

1. ضع هاتفك أو جهازك الذي يدعم الشحن اللاسلكي في منطقة الشحن اللاسلكي بالباوير بانك المغناطيسي لتنشيط الشحن اللاسلكي تلقائيًا لشحن جهازك. يتعذر على بعض الأجهزة تنشيط الشحن اللاسلكي تلقائيًا. وإذا كانت هذه هي الحالة، فاضغط على زر الطاقة على الجانب الأيسر لتنشيط هذه الوظيفة ثم اشحن الجهاز.

2. تم تجهيز منطقة الشحن اللاسلكي للباوير بانك المغناطيسي بمغناطيس قوي. يمكن استخدام الهواتف الذكية التي تدعم الشحن المغناطيسي لإنشاء اتصال مغناطيسي، مما يجعل الشحن أكثر ملاءمة يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الهاتف الذكي لمعرفة الطرازات المدعومة المحددة.

3. عند استخدام الباوير بانك لشحن هاتفك لاسلكيًا، قد يسخن سطح البطارية قليلًا ويعتبر هذا طبيعيًا حتى تتجاوز درجة الحرارة 45 درجة مئوية. من فضلك لا تقلق. إذا تجاوزت درجة الحرارة 45 درجة مئوية، فيرجى التوقف عن استخدام الجهاز على الفور والاتصال بنا.

وصف وظائف زر الباوير بانك المغناطيسي

1. اضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة لتنشيط البطارية المغناطيسية، وسيتم عرض مستوى الطاقة الحالي للباوير بانك المغناطيسي. للحصول على مؤشر محدد للبطارية، يرجى الاطلاع على شاشة الطاقة في الشكل أدناه.

2. اضغط على زر الطاقة بشكل مستمر لثانيتين لإيقاف تشغيل شاشة البطارية وإيقاف تشغيلها.

3. إذا لم يُستخدم الباوير بانك في غضون 33 ثانية، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا.

شاشة عرض الطاقة:

التسلسل	شرح	حالة ضوء المؤشر	طاقة البطارية
1		الضوء الأبيض يومض	طاقة البطارية أقل من 5%
2		ضوء أبيض واحد مضاء	طاقة البطارية بين 5% ~ 25%
3		2 ضوء أبيض مضاء	طاقة البطارية بين 25% ~ 50%
4		3 أضواء بيضاء مضاءة	طاقة البطارية بين 50% ~ 75%
5		4 أضواء بيضاء مضاءة	طاقة البطارية بين 75% ~ 100%

شاشة حالة الشحن

التسلسل	شرح	حالة شاشة الضوء الأول	وصف الحالة
1	●	ضوء مطلقاً	منفذ USB-C للشحن العادي
2	⦿	الضوء الأخضر مضاء	منفذ USB-C للشحن السريع
3	⦿	الضوء الأزرق مضاء	الشحن اللاسلكي الإخراج العادي
4	⦿	الضوء الأزرق يومض	الشحن اللاسلكي إخراج غير طبيعي

تحذير:

1. لا تفكك الجهاز أو تعدله.
2. لا تخزن الجهاز في ظروف رطبة.
3. لا تشحن الجهاز أو تستخدمه بالقرب من مصادر الحرارة.
4. لا تدع الماء أو أي سائل آخر يتسرب إلى داخل واجهة الجهاز. من شأن هذا أن يتسبب في تلف الجهاز.
5. تجنب أشعة الشمس المباشرة.
6. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة لمنع الابتلاع عن طريق الخطأ.
7. توقف عن استخدام المنتج في حالة حدوث ارتفاع في درجة الحرارة.
8. يرجى استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة للمسح، وتجنب استخدام اواد الكيمايائية القاسية أو المنظفات القوية.



3. تعليمات الشحن

- 1) لا يمكن شحن هذا المنتج إلا بشاحن مناسب لمعلومات الشحن الخاصة به.
- 2) إذا كان ضوء مؤشر الحالة لا يعمل أثناء الشحن لأن هذا المنتج لم يُستخدم لفترة طويلة من الزمن، فيرجى شحنه لمدة 30 دقيقة ومراقبة ما يحدث.

التحذيرات:

1. لا يغطي الضمان الضرر الناجم عن استخدام شاحن بمعايير غير مناسبة للشحن وقد يؤدي أيضاً إلى مخاطر أخرى.
- 2 إذا وصلت درجة حرارة بطارية هذا المنتج إلى 50°C أثناء الشحن أو 60°C أثناء التفريغ، فسيتم تفعيل وظيفة الحماية وستتخفف قوة الشحن حتى تنخفض درجة NTC الحرارة، ثم ترتفع قوة الشحن مرة أخرى. درجة الحرارة °C. المحيطة الموصى بها للشحن هي 0~30

المواصفات

- اسم المنتج: فائق النحافة بسعة Qi2 بنك طاقة
10000mAh
الطراز: DV400009
السعة: 10000 ميلي أمبير (38.5 واط ساعة)
السعة المقدرة 5800 ميلي أمبير
الوزن: 190g
إدخال USB-C: 5 فولت/3 أمبير 9 فولت/2 أمبير 12 فولت/1.5 أمبير
خرج USB-C: 5 فولت/3 أمبير 9 فولت/2.22 أمبير 12 فولت/1.67 أمبير
الخرج اللاسلكي: 5 واط / 7.5 واط / 10 واط / 15 واط
كحد أقصى
المواد: خليطة ألومنيوم + ABS


Ръководство за потребителя

Ултратънка Qi2 външна батерия 10000mAh




Благодарим Ви, че закупихте един от нашите продукти. За да се насладите на по-добър опит с този продукт, моля, прочетете внимателно и спазвайте стриктно инструкциите и предпазните мерки преди употреба и запазете ръководството за употреба за справка.

Индикатор за състоянието

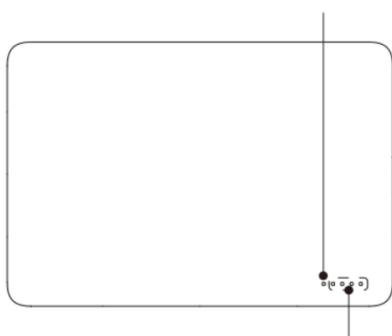

Индикатор за батерията

Вътрешен магнит

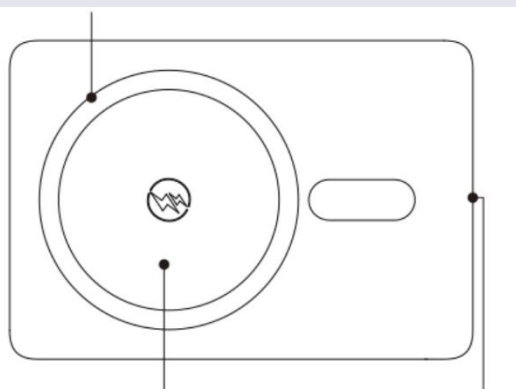

Зона за безжично зареждане

Входно/изходен интерфейс

Инструкция за работа

Зареждане на магнитната банка за хранване

1. Използвайте USB-C кабел за зареждане. Поставете кабела в порта USB-C на магнитната хранваща банка и свържете другия край на кабела към зарядно устройство или компютър. Препоръчваме ви да използвате зарядно устройство за бързо зареждане с изходна мощност 18 W или повече. Индикаторът свети постоянно в зелено по време на бързо зареждане, а при нормално зареждане не свети.
2. При зареждане на магнитната банка за хранване индикаторът за батерията мига, а при пълно зареждане 4-те индикатора светват постоянно.
3. След зареждане незабавно изключете кабела за зареждане.

Зареждане на телефона или устройството през изходния порт USB-C на магнитната хранваща банка

1. С помощта на подходящ кабел за зареждане свържете единия край на кабела към порта USB-C на магнитната хранваща банка, а другия край на кабела свържете към телефона или устройството, което трябва да се зарежда, и след това започнете да зареждате.
2. След зареждане незабавно изключете кабела за зареждане.

Зареждане на телефона или устройството чрез функцията за безжично зареждане на магнитната хранваща банка

1. Поставете телефона или устройството си, което поддържа безжично зареждане, в зоната за безжично зареждане на магнитната банка за хранване, за да се събуди автоматично безжичното зареждане и да зареди устройството ви. Някои устройства не могат автоматично да се събудят за безжично зареждане. В такъв случай натиснете бутона за хранване от лявата страна, за да включите тази функция, и след това заредете устройството.
2. Зоната за безжично зареждане на

магнитната захранваща банка е оборудвана с мощен магнит. Смартфоните, които поддържат магнитно зареждане, могат да се използват за създаване на магнитна връзка, което прави зареждането по-удобно. Моля, вижте ръководството за потребителя на смартфона за конкретните поддържани модели.

3. Когато използвате захранващата банка за безжично зареждане на телефона си, повърхността на батерията може да стане леко гореща и това се счита за нормално, докато температурата не надвиши 45 °C. Моля, не се притеснявайте. Ако температурата надвиши 45 °C, незабавно спрете да използвате устройството и се свържете с нас.

Описание на функциите на магнитния бутон на захранващата банка

1. Натиснете кратко бутона за захранване, за да включите магнитната батерия, и на дисплея ще се покаже текущото ниво на захранване на магнитната батерия. За конкретна индикация на батерията, моля, вижте дисплея за захранване на фигурата по-долу.
2. Натиснете продължително бутона за захранване за 2 секунди, за да изключите дисплея на батерията и да се изключите.
3. Ако захранващата банка не се използва в рамките на 33 секунди, тя автоматично се изключва.

Дисплей на захранването:

Последователност	Илюстрация	Състояние на индикаторната светлина	Захранване от батерията
1		Бяла мигаща светлина	Зареждане на батерията под 5 %
2		1 включена бяла светлина	Захранване на батерията 5 % ~ 25 %
3		2 включени бели светлини	Захранване на батерията 25 % ~ 50 %
4		3 включени бели светлини	Захранване на батерията 50 % ~ 75 %
5		4 включени бели светлини	Захранване на 75 % ~ 100 %

Индикация за състоянието на зареждане:

Последователност	Илюстрация	Състояние на първия светлинен дисплей	Описание на състоянието
1		Изключена светлина	USB-C порт за нормално зареждане
2		Зелената светлина свети	USB-C порт за бързо зареждане
3		Синята светлина е включена	Нормален изход за безжично зареждане
4		Синята светлина мига	Безжичното зареждане е ненормално на изхода

Предпазни мерки

1. За правилна употреба

Моля, следвайте инструкциите в това ръководство за потребителя, за да използвате продукта правилно.

2. Ремонтни услуги

Не разглобявайте този продукт. За да се избегнат злополуки, този продукт може да се ремонтира само от подходящо квалифицирани лица.

3. Инструкции за зареждане

- 1) Този продукт може да бъде зареждан само със зарядно устройство, което е подходящо за параметрите му за зареждане.
- 2) Ако индикаторът за състоянието не работи по време на зареждане, защото този продукт не е бил използван дълго време, моля, заредете го за 30 минути и наблюдавайте какво ще се случи.

Предупреждения:

1. Повредите, причинени от използването на зарядно устройство с неподходящи параметри за зареждане, не се покриват от гаранцията и могат да доведат и до други опасности.
2. Ако температурата на батерията на този продукт достигне 50°C по време на зареждане или 60°C по време на разреждане, ще се активира функцията за защита NTC, и мощността на зареждане ще намалее, докато температурата не спадне. След това мощността на зареждане ще се увеличи отново. Препоръчителната околна

температура за зареждане е 0~30°C.

Спецификации

Име на продукта: Ултра тънка Qi2
външна батерия

Модел: DV400009

Капацитет: 10000 mAh (38,5 Wh)

Номинален капацитет: 5800 mAh

Тегло: 190 g

USB-C вход: 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A

USB-C изход: 5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A,
12 V = 1,67 A

Безжичен изход: 5 W | 7.5 W | 10 W | 15 W макс.

Материал: Алюминиева сплав + ABS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Не разглобявайте и не модифицирайте устройството.
2. Не съхранявайте устройството във влажни условия.
3. Не зареждайте и не използвайте устройството в близост до източници на топлина.
4. Не позволявайте на вода или друга течност да проникне във вътрешността на интерфейса на устройството. Това би довело до повреда на устройството.
5. Избягвайте пряка слънчева светлина.
6. Съхранявайте далеч от деца и домашни любимци, за да предотвратите случайно поглъщане.
7. Спрете да използвате продукта, ако се появи прегряване.
8. Моля, използвайте суха мека кърпа, за да избършете, избягвайте да използвате агресивни химикали или силни почистващи препарати.




Korisnički priručnik

Qi2 Ultrathin MagSafe Power bank 10000mAh




Zahvaljujemo vam što ste kupili jedan od naših proizvoda. Kako biste uživali u boljem iskustvu s ovim proizvodom, pažljivo pročitajte i strogo se pridržavajte uputa i mjera opreza prije uporabe i sačuvajte priručnik s uputama za referencu.

Svjetlosni indikator statusa

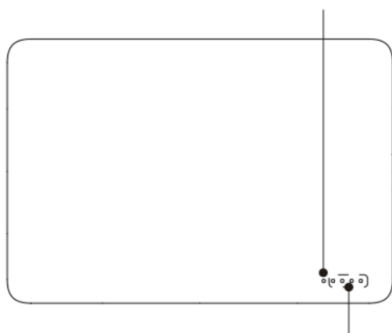

Svjetlosni indikator baterije

Unutarnji magnet

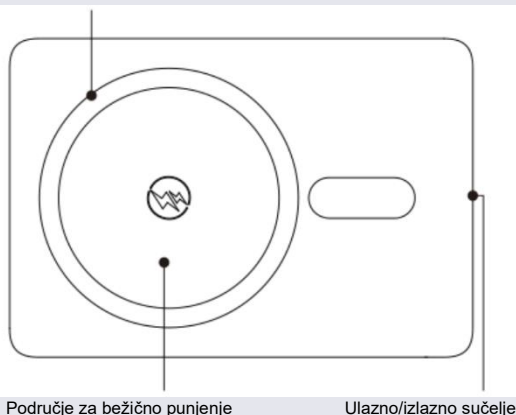

Područje za bežično punjenje

Ulazno/izlazno sučelje

Upute za uporabu

Punjenje magnetskog prijenosnog punjača

1. Koristite USB-C kabel za punjenje. Umetnite kabel u USB-C priključak magnetskog prijenosnog punjača, a drugi kraj kabela spojite na punjač ili računalo. Preporučujemo da koristite punjač za brzo punjenje s izlaznom snagom od 18 W ili više. Svjetlosni indikator svijetli zeleno tijekom brzog punjenja, a ne svijetli tijekom normalnog punjenja.
2. Tijekom punjenja prijenosnog punjača, svjetlosni indikator baterije treperi, a 4 svjetlosna indikatora svijetle kada je potpuno napunjena.
3. Nakon punjenja, odmah iskopčajte kabel za punjenje.

Punjenje telefona ili uređaja putem USB-C izlaznog priključka magnetskog prijenosnog punjača

1. Uz pomoć odgovarajućeg kabela za punjenje, spojite jedan kraj kabela na USB-C priključak magnetskog prijenosnog punjača, a drugi kraj kabela spojite na svoj telefon ili uređaj koji je potrebno napuniti, a zatim počnite puniti.
2. Nakon punjenja, odmah iskopčajte kabel za punjenje.

Punjenje telefona ili uređaja putem funkcije bežičnog punjenja magnetskog prijenosnog punjača

1. Postavite telefon ili uređaj koji podržava bežično punjenje u područje za bežično punjenje magnetskog prijenosnog punjača kako biste automatski pokrenuli bežično punjenje i napunili uređaj. Neki uređaji ne mogu automatski pokrenuti bežično punjenje. Ako je to slučaj, pritisnite gumb za uključivanje na lijevoj strani kako biste uključili ovu funkciju i zatim napunite uređaj.
2. Područje bežičnog punjenja magnetskog prijenosnog punjača opremljeno je snažnim magnetom. Pametni telefoni koji podržavaju magnetsko punjenje mogu se koristiti za stvaranje magnetske veze, što punjenje čini praktičnijim. Za određene podržane modele pogledajte korisnički priručnik pametnog telefona.
3. Kada koristite prijenosni punjač za

bežično punjenje telefona, površina baterije može postati topla i to se smatra normalnim sve dok temperatura ne prijeđe 45 °C. Ne brinite se. Ako prijeđe 45 °C, odmah prestanite koristiti uređaj i kontaktirajte nas.

Opis funkcija gumba magnetskog prijenosnog punjača

1. Kratkim pritiskom na gumb za uključivanje uključite magnetsku bateriju i prikazat će se trenutna razina napunjenosti magnetskog prijenosnog punjača. Za specifičnu indikaciju baterije pogledajte prikaz napunjenosti na donjoj slici.
2. Pritisnite i držite gumb za uključivanje 2 sekunde kako biste isključili prikaz baterije i isključili uređaj.
3. Ako se prijenosni punjač ne koristi unutar 33 sekunde, automatski će se isključiti.

Prikaz napunjenosti:

Slijed	Ilustracija	Status svjetlosnog indikatora	Napajanje baterijom
1		Bijela lampica trepće	Napunjenost baterije ispod 5 %
2		Svijetli 1 bijela lampica	Napunjenost baterije 5 % ~ 25 %
3		Svijetle 2 bijela lampice	Napunjenost baterije 25 % ~ 50 %
4		Svijetle 3 bijela lampice	Napunjenost baterije 50 % ~ 75 %
5		Svijetle 4 bijela lampice	Napunjenost 75 % ~ 100 %

Prikaz statusa punjenja:

Slijed	Ilustracija	Status prikaza prve lampice	Opis statusa
1		Lampica isključena	USB-C priključak za normalno punjenje
2		Zeleno svjetlo je uključeno	USB-C priključak za brzo punjenje
3		Plavo svjetlo je uključeno	Normalni izlaz bežičnog punjenja
4		Plavo svjetlo treperi	Abnormalan izlaz bežičnog punjenja

Sigurnosne mjere opreza

1. Za pravilnu upotrebu

Slijedite upute u ovom korisničkom priručniku kako biste pravilno koristili ovaj proizvod.

2. Usluge popravka

Nemojte rastavljati ovaj proizvod. Kako bi se izbjegle nezgode, ovaj proizvod smiju popravljati samo odgovarajuće kvalificirane osobe.

3. Upute za punjenje

- 1) Ovaj proizvod se može puniti samo punjačem koji odgovara njegovim parametrima punjenja.
- 2) Ako indikator statusa ne radi tijekom punjenja jer proizvod nije korišten dulje vrijeme, puniti ga 30 minuta i promatrajte što se događa.

Upozorenja:

1. Oštećenja uzrokovana korištenjem punjača s neodgovarajućim parametrima za punjenje nisu pokrivena jamstvom i mogu dovesti do drugih opasnosti.
2. Ako temperatura baterije ovog proizvoda dosegne 50°C tijekom punjenja ili 60°C tijekom pražnjenja, aktivirat će se NTC funkcija zaštite, a snaga punjenja će se smanjiti dok temperatura ne padne. Nakon toga, snaga punjenja će se ponovno povećati. Preporučena okolna temperatura za punjenje je 0~30°C..

Specifikacije

Naziv proizvoda: Qi2 Ultrathin MagSafe Power bank 10000mAh

Model: DV400009

Kapacitet: 10000 mAh (38,5 Wh)

Nazivni kapacitet: 5800 mAh

Težina: 190 g

USB-C ulaz: 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A

USB-C izlaz: 5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A

Bežični izlaz: 5 W | 7.5 W | 10 W | 15 W maks.

Materijal: Aluminijska legura + ABS

UPOZORENJE

1. Nemojte rastavljati ili modificirati uređaj.
2. Nemojte skladištiti uređaj u vlažnim uvjetima.
3. Nemojte puniti niti koristiti uređaj u blizini izvora topline.
4. Ne dopustite da voda ili bilo koja druga tekućina prodre u unutrašnjost sučelja uređaja. To bi uzrokovalo oštećenje uređaja.
5. Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost.
6. Držite podalje od djece i kućnih ljubimaca kako biste spriječili slučajno

gutanje.

7. Prestanite koristiti proizvod ako dođe do pregrijavanja.

8. Koristite suhu meku krpu za brisanje, izbjegavajte upotrebu jakih kemikalija ili jakih deterdženata.




Uživatelská příručka

Ultratenká Qi2 powerbanka 10000mAh




Děkujeme Vám, že jste si zakoupili jeden z našich výrobků. Abyste s tímto výrobkem měli lepší zkušenosti, před použitím si prosím pozorně přečtete a důsledně dodržujte tento návod a bezpečnostní opatření a návod si uschovejte pro případnou potřebu.

Kontrolka stavu

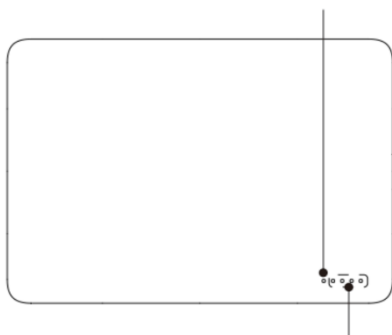

Kontrolka baterie

Vnitřní magnet

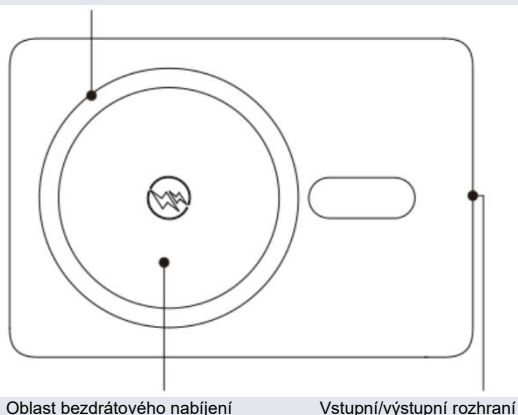

Oblast bezdrátového nabíjení

Vstupní/výstupní rozhraní

Návod k použití

Nabíjení magnetické powerbanky

1. Použijte nabíjecí kabel USB-C. Zasuňte jeden konec kabelu do portu USB-C magnetické powerbanky a druhý konec kabelu připojte k nabíječce nebo počítači. Doporučujeme používat rychlonabíječku s výstupním výkonem 18 W nebo více. Během rychlého nabíjení svítí kontrolka trvale zeleně, během normálního nabíjení nesvítí.
2. Při nabíjení magnetické powerbanky kontrolka baterie bliká a po úplném nabití trvale svítí 4 kontrolky.
3. Po nabití ihned odpojte nabíjecí kabel.

Nabíjení telefonu nebo zařízení přes výstupní port USB-C magnetické powerbanky

1. Při použití vhodného nabíjecího kabelu připojte jeden konec kabelu k portu USB-C magnetické powerbanky a druhý konec kabelu připojte k telefonu nebo zařízení, které je třeba nabíjet, a poté se zahájí nabíjení.
2. Po nabití ihned odpojte nabíjecí kabel.

Nabíjení telefonu nebo zařízení pomocí funkce bezdrátového nabíjení magnetické powerbanky

1. Umístěním svého telefonu nebo zařízení, které podporují bezdrátové nabíjení, do oblasti bezdrátového nabíjení magnetické powerbanky, se automaticky probudí bezdrátové nabíjení a zařízení se nabije. Některá zařízení nemohou automaticky probudit bezdrátové nabíjení. V takovém případě tuto funkci zapnete stisknutím tlačítka napájení na levé straně a poté zařízení nabijte.
2. Oblast bezdrátového nabíjení magnetické powerbanky je vybavena silným magnetem. Smartphony, které podporují magnetické nabíjení, lze použít k vytvoření magnetického spojení, díky čemuž je nabíjení pohodlnější. Konkrétní podporované modely naleznete v uživatelské příručce ke smartphonu.
3. Při používání powerbanky k bezdrátovému nabíjení telefonu může být povrch baterie mírně horký, což se považuje za normální, dokud teplota nepřekročí 45 °C. Nemějte prosím obavy. Pokud překročí 45 °C, okamžitě přestaňte

zařízení používat a kontaktujte nás.

Popis funkcí tlačítka magnetické powerbanky

1. Krátkým stisknutím tlačítka napájení zapnete magnetickou powerbanku a zobrazí se její aktuální úroveň energie. Konkrétní indikaci stavu baterie naleznete na displeji napájení na obrázku níže.
2. Nepřetržitým stisknutím tlačítka napájení po dobu 2 sekund vypnete displej baterie a vypnete powerbanku.
3. Pokud powerbanku nepoužijete do 33 sekund, automaticky se vypne.

Indikace napájení:

Pořadí	Ilustrace	Stav kontrolky	Stav nabití baterie
1		Bliká bílá kontrolka	Nabití baterie je pod 5 %
2		Svítil 1 bílá kontrolka	Nabití baterie je 5 % ~ 25 %
3		Svítil 2 bílé kontrolky	Nabití baterie je 25 % ~ 50 %
4		Svítil 3 bílé kontrolky	Nabití baterie je 50 % ~ 75 %
5		Svítil 4 bílé kontrolky	Nabití je 75 % ~ 100 %

Indikace stavu nabíjení:

Pořadí	Ilustrace	Stav první světelné kontrolky	Popis stavu
1		Zhasnutá kontrolka	Port USB-C - běžné nabíjení
2		Zelené světlo svítí	Port USB-C - rychlonabíjení
3		Modré světlo svítí	Normální fungování bezdrátového nabíjení
4		Modré světlo bliká	Abnormální fungování bezdrátového nabíjení

Bezpečnostní upozornění

1. Pro správné použití

Pro správné používání tohoto výrobku se řiďte pokyny v této uživatelské příručce.

2. Opravy

Tento výrobek nerozebírejte. Aby se předešlo nehodám, smí tento výrobek opravovat pouze osoby s příslušnou kvalifikací.

3. Pokyny pro nabíjení

- 1) Tento výrobek lze nabíjet pouze nabíječkou, která je vhodná pro jeho parametry nabíjení.
- 2) Pokud kontrolka stavu během nabíjení nefunguje, protože tento výrobek nebyl delší dobu používán, nabíjejte jej prosím 30 minut a sledujte, co se stane.

Varování:

1. Na škody způsobené používáním nabíječky s nevhodnými parametry pro nabíjení se nevztahuje záruka a mohou vést i k dalším nebezpečím.
2. Pokud teplota baterie tohoto produktu dosáhne 50°C během nabíjení nebo 60°C během vybíjení, aktivuje se funkce ochrany NTC a nabíjecí výkon se sníží, dokud teplota neklesne. Poté se nabíjecí výkon opět zvýší. Doporučená okolní teplota pro nabíjení je 0~30°C.

Specifikace

Název výrobku: Ultratenká Qi2 powerbanka

Model: DV400009

Kapacita: 10000 mAh (38,5 Wh)

Jmenovitá kapacita: 5800 mAh

Hmotnost: 190 g

Vstup USB-C: 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A

Výstup USB-C: 5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A

Bezdrátový výstup: 5 W | 7.5 W | 10 W | 15 W max.

Materiál: Slitina hliníku + ABS

VAROVÁNÍ

1. Zařízení nerozebírejte ani neupravujte.
2. Zařízení neskladujte ve vlhkém prostředí.
3. Zařízení nenabíjejte ani nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla.
4. Nedovolte, aby voda nebo jiná kapalina pronikla dovnitř rozhraní zařízení. Mohlo by to způsobit poškození zařízení.
5. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.
6. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby nedošlo k náhodnému požití.
7. Pokud dojde k přehřátí, přestaňte výrobek používat.
8. K otírání používejte suchý měkký hadřík, nepoužívejte drsné chemikálie nebo silné čisticí prostředky.




Manuel d'utilisateur

Batterie externe ultra-fine Qi2
10000MAH




Merci d'avoir acheté notre produit. Afin de vous offrir une meilleure expérience, veuillez lire attentivement les instructions et les précautions avant utilisation, et les suivre strictement. Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

Voyant d'indicateur de statut

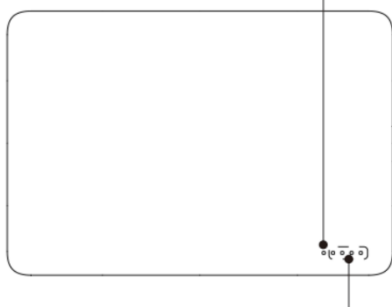

Voyant d'indicateur de batterie

Aimant à l'intérieur

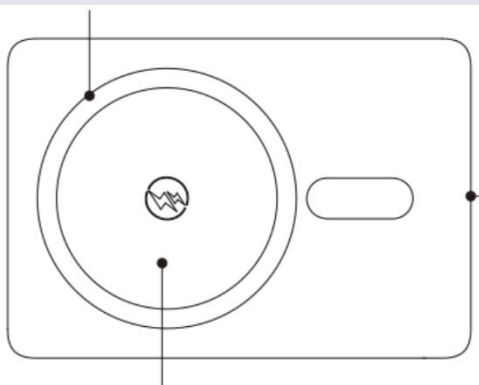

Zone de chargement sans fil

Interface d'entrée/sortie

Instructions d'utilisation

Recharger la banque d'énergie magnétique

1. Utilisez un câble de charge USB-C, insérez le câble dans le port USB-C de la banque d'énergie magnétique et connectez l'autre extrémité du câble au chargeur ou à un ordinateur. Il est recommandé d'utiliser un chargeur rapide ayant une puissance de 18W ou plus. Pendant la charge rapide, le voyant reste vert en continu, et il est éteint lors d'une charge normale.
2. Pendant la charge de la banque d'énergie magnétique, le voyant d'indicateur de batterie clignote. Lorsque la charge est terminée, les 4 voyants restent allumés en continu.
3. Une fois la charge terminée, débranchez le câble de charge à temps.

Recharger votre téléphone ou appareil numérique via le port de sortie USB-C de la banque d'énergie magnétique

1. Utilisez un câble de charge adapté, connectez une extrémité du câble au port USB-C de la banque d'énergie magnétique et l'autre extrémité à votre téléphone ou appareil numérique à recharger. La charge démarre automatiquement.
2. Une fois la charge terminée, débranchez le câble de charge à temps.

Recharger votre téléphone ou appareil numérique via la fonction de chargement sans fil de la banque d'énergie magnétique

1. Placez votre téléphone ou appareil numérique prenant en charge la charge sans fil dans la zone de détection de charge sans fil de la banque d'énergie magnétique. La charge sans fil s'active automatiquement pour charger votre appareil. Pour certains appareils numériques qui ne peuvent pas activer

automatiquement la charge sans fil, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation situé sur le côté gauche pour allumer et commencer la charge.

2. La zone de détection de charge sans fil de la banque d'énergie magnétique est équipée d'un aimant puissant. Les smartphones compatibles avec la charge magnétique peuvent être fixés magnétiquement, ce qui rend le chargement plus pratique. Veuillez consulter le manuel d'utilisateur de votre smartphone pour vérifier les modèles compatibles.
3. Lors de l'utilisation de la banque d'énergie pour charger votre téléphone sans fil, la surface de la batterie peut légèrement chauffer. Cela est normal tant que la température ne dépasse pas 45°C. Si elle dépasse 45°C, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez-nous.

Fonctions du bouton de la banque d'énergie magnétique

1. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer la batterie magnétique. Le niveau de charge actuel de la banque d'énergie magnétique s'affiche. Pour plus de détails sur l'indication de batterie, consultez le schéma ci-dessous.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour éteindre l'affichage de la batterie et éteindre l'appareil.
3. Si la banque d'énergie n'est pas utilisée pendant 33 secondes, elle s'éteindra automatiquement.

Indicateur de batterie :

Séquence	Illustration	État du témoin lumineux	Niveau de batterie
1		Une lumière blanche clignote	Niveau de batterie inférieur à 5 %
2		1 lumière blanche allumée	Niveau de batterie 5 % ~ 25 %
3		2 lumières blanches allumées	Niveau de batterie 25 % ~ 50 %
4		3 lumières blanches allumées	Niveau de batterie 50 % ~ 75 %
5		4 lumières blanches allumées	Niveau de batterie 75 % ~ 100 %

Indicateur de statut de charge :

Séquence	État de la première lumière	Description de l'état
1	Lumière éteinte	Port USB-C pour une charge normale
2	Lumière verte allumée	Port USB-C pour une charge rapide
3	Lumière bleue allumée	Charge sans fil avec sortie normale
4	Lumière bleue clignote	Charge sans fil avec sortie anormale

Précautions de sécurité

1. Pour une utilisation appropriée

Veuillez suivre les instructions de ce manuel pour utiliser ce produit correctement.

2. Services de réparation

Ne démontez pas ce produit. Afin d'éviter tout accident, seules des personnes autorisées sont habilitées à le réparer.

3. Instructions de charge

1. Ce produit ne peut être chargé qu'avec un chargeur respectant ses paramètres de charge.
2. Si le voyant de statut ne fonctionne pas correctement pendant la charge, car ce produit n'a pas été utilisé depuis longtemps, veuillez le charger pendant 30 minutes et observer le statut.

Avertissements :

1. Les dommages causés par l'utilisation d'un chargeur avec des paramètres inadaptés ne sont pas couverts par la garantie et peuvent entraîner d'autres dangers.

2. Si la température de la batterie de ce produit atteint 50°C pendant la charge ou 60°C pendant la décharge, la fonction de protection NTC sera activée, et la puissance de charge diminuera jusqu'à ce que la température baisse. Ensuite, la puissance de charge augmentera à nouveau. La température ambiante recommandée pour la charge est de 0~30°C.



Caractéristiques techniques :

- **Nom du produit** : Batterie externe ultra-fine Qi2
- **Modèle** : DV400009
- **Capacité** : 10000mAh (38,5Wh)
- **Capacité nominale** : 5800mAh
- **Poids** : 190g
- **Entrée USB-C** : 5V=3A, 9V=2A, 12V=1,5A
- **Sortie USB-C** : 5V=3A, 9V=2,22A, 12V=1,67A
- **Sortie sans fil** : 5W | 7,5W | 10W | 15W Max
- **Matériaux** : Alliage d'aluminium + ABS
- **Dimensions** : 96.3×66.3×17mm


AVERTISSEMENT :

1. Ne démontez pas ou ne modifiez pas le produit.
2. Ne stockez pas le produit dans des conditions humides.
3. Ne chargez ou n'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur.
4. Ne laissez pas de l'eau ou un autre liquide pénétrer à l'intérieur de l'interface du produit, cela pourrait l'endommager.
5. Évitez l'exposition directe au soleil.
6. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux pour éviter toute ingestion accidentelle.
7. Arrêtez l'utilisation si une surchauffe se produit.
8. Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyer, évitez les produits chimiques agressifs ou les détergents puissants.

Benutzerhandbuch**Ultradünne Qi2 Powerbank
10000MAH**


Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Um Ihnen ein besseres Erlebnis zu bieten, lesen Sie bitte vor der Verwendung sorgfältig die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen und befolgen Sie diese strikt. Bewahren Sie die Anweisungen für spätere Referenz auf.

Statusanzeigeleuchte

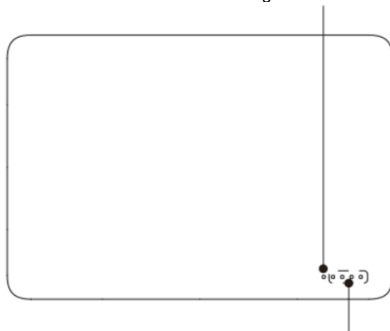

Batterieanzeige

Magnet im Inneren

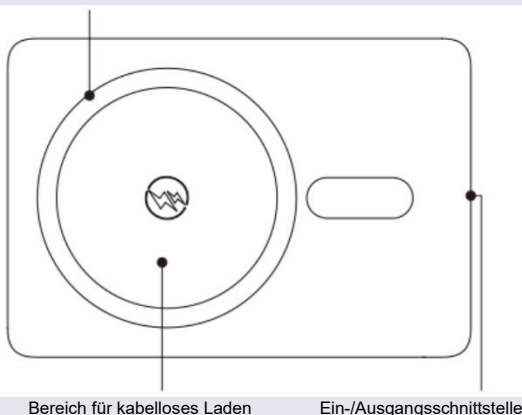**Anweisungen zur Verwendung**

- Die magnetische Powerbank aufladen** 1. Verwenden Sie ein USB-C-Ladekabel, stecken Sie das Kabel in den USB-C-Anschluss der magnetischen Powerbank und verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Ladegerät oder Computer. Es wird empfohlen, ein Schnellladegerät mit einer Leistung von 18W oder mehr zu verwenden. Während des Schnellladens leuchtet die Anzeigeleuchte dauerhaft grün, bei normalem Laden bleibt sie aus.
- Während des Ladens der magnetischen Powerbank blinkt die Batterieanzeigeleuchte. Wenn die Powerbank vollständig geladen ist, leuchten alle 4 Anzeigeleuchten dauerhaft.
- Ziehen Sie nach dem Laden das Ladekabel rechtzeitig ab.

Ihr Telefon oder digitales Gerät über den USB-C-Ausgangsanschluss der magnetischen Powerbank aufladen

- Verwenden Sie ein geeignetes Ladekabel, verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem USB-C-Anschluss der magnetischen Powerbank und das andere Ende mit Ihrem Telefon oder digitalen Gerät, das aufgeladen werden soll. Der Ladevorgang beginnt dann automatisch.
- Ziehen Sie nach dem Laden das Ladekabel rechtzeitig ab.

Ihr Telefon oder digitales Gerät drahtlos über die magnetische Powerbank aufladen

- Platzieren Sie Ihr Telefon oder digitales Gerät, das kabelloses Laden unterstützt, im kabellosen Ladebereich der magnetischen Powerbank. Das kabellose Laden wird automatisch aktiviert. Bei Geräten, die das kabellose Laden nicht automatisch aktivieren können, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der linken Seite, um das Gerät einzuschalten und den Ladevorgang zu starten.
- Der kabellose Ladebereich der magnetischen Powerbank ist mit

einem starken Magneten ausgestattet. Smartphones, die magnetisches Laden unterstützen, können für eine bessere Handhabung magnetisch befestigt werden. Bitte konsultieren Sie das Benutzerhandbuch Ihres Smartphones, um die unterstützten Modelle zu prüfen.

3. Während des kabellosen Ladens kann die Oberfläche der Batterie leicht erwärmt werden. Dies ist normal, solange die Temperatur 45 °C nicht überschreitet. Sollte die Temperatur 45 °C überschreiten, stellen Sie die Nutzung sofort ein und kontaktieren Sie uns.

Tastenfunktionen der magnetischen Powerbank

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste kurz, um die magnetische Batterie einzuschalten. Der aktuelle Batteriestand der Powerbank wird angezeigt. Weitere Informationen zur Batterieanzeige finden Sie in der untenstehenden Abbildung.
2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Batterieanzeige auszuschalten und die Powerbank herunterzufahren.
3. Wenn die Powerbank 33 Sekunden lang nicht verwendet wird, schaltet sie sich automatisch ab.

Batterieanzeige:

Reihenfolge	Illustration	Status der Kontrollleuchte	Akkustand
1		Ein weißes Licht blinkt	Akkustand unter 5 %
2		1 weißes Licht leuchtet	Akkustand 5 % ~ 25 %
3		2 weiße Lichter leuchten	Akkustand 25 % ~ 50 %
4		3 weiße Lichter leuchten	Akkustand 50 % ~ 75 %
5		4 weiße Lichter leuchten	Akkustand 75 % ~ 100 %

Ladestatusanzeige:

Sequenz	Status der ersten Kontrollleuchte	Statusbeschreibung
1	Licht aus	USB-C-Anschluss für normales Laden
2	Grünes Licht an	USB-C-Anschluss für Schnellladen
3	Blaues Licht an	Kabelloses Laden mit normaler Ausgabe
4	Blaues Licht blinkt	Kabelloses Laden mit anormaler Ausgabe

Safety Precautions

1. Für die richtige Verwendung

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch, um das Produkt ordnungsgemäß zu verwenden.

2. Reparaturdienste

Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Um Sicherheitsunfälle zu vermeiden, dürfen nur autorisierte Personen Reparaturen an diesem Produkt durchführen.

3. Ladeanweisungen

1. Dieses Produkt darf nur mit einem Ladegerät aufgeladen werden, das den Ladeparametern entspricht.
2. Wenn die Statusanzeige während des Ladens nicht ordnungsgemäß funktioniert, weil das Produkt lange Zeit nicht benutzt wurde, laden Sie es bitte 30 Minuten lang auf und beobachten Sie den Status.

Warnhinweise:

1. Schäden, die durch die Verwendung eines Ladegeräts mit ungeeigneten Parametern verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie und können zu weiteren Gefahren führen.
2. Wenn die Temperatur der Batterie dieses Produkts während des Ladevorgangs 50°C oder während der Entladung 60°C erreicht, wird die NTC-Schutzfunktion aktiviert, und die Ladeleistung wird reduziert, bis die Temperatur sinkt. Danach wird die Ladeleistung wieder erhöht. Die empfohlene Umgebungstemperatur für das Laden liegt bei 0~30°C.

Technische Daten:

- **Produktname:** Ultradünne Qi2 Powerbank
- **Modell:** DV400009
- **Kapazität:** 10000mAh (38,5)
- **Nennkapazität:** 5800mAh
- **Gewicht:** 130g
- **USB-C Eingang:** 5V=3A, 9V=2A, 12V=1,5A
- **USB-C Ausgang:** 5V=3A, 9V=2,22A, 12V=1,67A
- **Kabelloser Ausgang:** 5W | 7,5W | 10W | 15W Max
- **Material:** Aluminiumlegierung + ABS

WARNUNG:

1. Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt nicht.
2. Bewahren Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen auf.
3. Laden oder verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen.
4. Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Schnittstelle des Produkts eindringen, da dies Schäden verursachen kann.
5. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
6. Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern, um versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
7. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn Überhitzung auftritt.
8. Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch zum Reinigen. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder starke Reinigungsmittel.




Manual de utilizare

Baterie externă ultrasubtire Qi2 10000mAh
cu MagSafe




Vă mulțumim pentru achiziționarea unuia dintre produsele noastre. Pentru a vă bucura de o experiență mai bună cu acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție și să urmați cu strictețe instrucțiunile și precauțiile înainte de utilizare și să păstrați manualul de instrucțiuni pentru referință.

Indicator luminos de stare

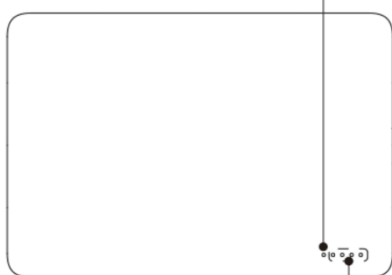

Indicator luminos al bateriei

Magnet interior

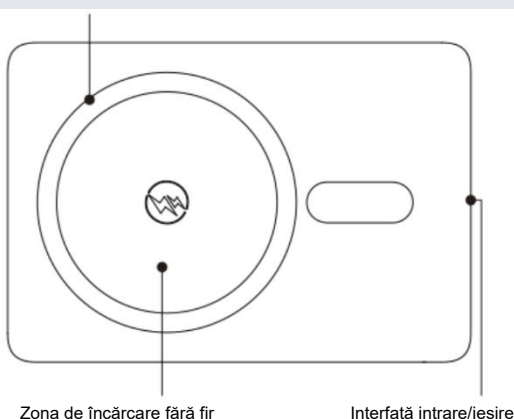

Zona de încărcare fără fir

Interfață intrare/ieșire

Instrucțiuni de utilizare**Încărcarea power bank-ului magnetic**

1. Utilizați un cablu de încărcare USB-C. Introduceți cablul în portul USB-C al power bank-ului magnetic și conectați celălalt capăt al cablului la un încărcător sau la un computer. Vă recomandăm să utilizați un încărcător cu încărcare rapidă cu o putere de 18 W sau mai mare. Indicatorul luminos este aprins permanent în verde în timpul încărcării rapide și este stins în timpul încărcării normale.

2. Când încărcați bateria magnetică, indicatorul luminos al bateriei clipește, iar cele 4 indicatoare luminoase sunt aprinse permanent când este complet încărcată.

3. După încărcare, scoateți din priză cablul de încărcare imediat.

Încărcarea telefonului sau a dispozitivului prin portul de ieșire USB-C al power bank-ului magnetic

1. Folosind un cablu de încărcare adecvat, conectați un capăt al cablului la portul USB-C al power bank-ului magnetic și conectați celălalt capăt al cablului la telefonul sau dispozitivul care trebuie încărcat, apoi începeți încărcarea.

2. După încărcare, scoateți din priză cablul de încărcare imediat.

Încărcarea telefonului sau a dispozitivului prin intermediul funcției de încărcare wireless a power bank-ului magnetic

1. Plasați telefonul sau dispozitivul care acceptă încărcarea fără fir în zona de încărcare fără fir a power bank-ului magnetic pentru a activa automat încărcarea fără fir pentru a vă încărca dispozitivul. Unele dispozitive nu pot activa automat încărcarea fără fir. În acest caz, apăsați butonul de alimentare din partea stângă pentru a activa această funcție și apoi încărcați dispozitivul.

2. Zona de încărcare fără fir a power bank-ului magnetic este echipată cu un magnet puternic. Smartphone-urile care acceptă încărcarea magnetică pot fi utilizate pentru a crea o conexiune magnetică, făcând încărcarea mai convenabilă. Vă rugăm să consultați manualul de utilizare al smartphone-ului pentru modelele specifice acceptate.

3. Atunci când utilizați power bank-ul pentru a vă încărca wireless telefonul, suprafața bateriei se poate încălzi ușor și acest lucru este considerat normal până când temperatura depășește 45 °C. Vă rugăm să nu vă faceți griji. Dacă depășește 45 °C, vă rugăm să întrerupeți imediat utilizarea dispozitivului și să ne contactați.

Descrierea funcțiilor butonului magnetic al băncii de alimentare

1. Apăsați scurt butonul de alimentare pentru a porni bateria magnetică, iar nivelul curent de putere al băncii magnetice de energie va fi afișat. Pentru indicarea specifică a bateriei, consultați afișajul de putere din figura de mai jos.
2. Apăsați continuu butonul de alimentare timp de 2 secunde pentru a dezactiva afișajul bateriei și a opri aparatul.
3. Dacă acumulatorul nu este utilizat în termen de 33 de secunde, acesta se va opri automat.

Afișaj de putere:

Secvență	Ilustrație	Starea indicatorului luminos	Puterea bateriei
1		Lumină albă intermitentă	Puterea bateriei sub 5 %
2		1 lumină albă aprinsă	Puterea bateriei 5 % ~ 25 %
3		2 lumini albe aprinse	Puterea bateriei 25 % ~ 50 %
4		3 lumini albe aprinse	Puterea bateriei 50 % ~ 75 %
5		4 lumini albe aprinse	Putere 75 % ~ 100 %

Afișajul stării de încărcare:

Secvență	Ilustrație	Starea afișării primei lumini	Descrierea statutului
1		Lumină stinsă	Port USB-C pentru încărcare normală
2		Lumină verde aprinsă	Port USB-C pentru încărcare rapidă
3		Lumină albastră aprinsă	Încărcare fără fir ieșire normală
4		Lumina albastră clipește	Încărcare fără fir ieșire anormală

Instrucțiuni de protecție

1. Pentru utilizarea corectă

Vă rugăm să urmați instrucțiunile din acest manual de utilizare pentru a utiliza acest produs în mod corespunzător.

2. Servicii de reparații

Nu dezamblați acest produs. Pentru a evita accidentele, acest produs poate fi reparat numai de către persoane calificate

corespunzător.

3. Instrucțiuni de încărcare

- 1) Acest produs poate fi încărcat numai cu un încărcător care este adecvat pentru parametri de încărcare.
- 2) Dacă indicatorul luminos de stare nu funcționează în timpul încărcării deoarece acest produs nu a fost utilizat pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-l timp de 30 de minute și observați ce se întâmplă.

Avertismente:

1. Daunele cauzate de utilizarea unui încărcător cu parametri neadecvați pentru încărcare nu sunt acoperite de garanție și pot duce, de asemenea, la alte pericole.
2. Dacă temperatura bateriei acestui produs ajunge la 50°C în timpul încărcării sau la 60°C în timpul descărcării, funcția de protecție NTC va fi activată, iar puterea de încărcare va scădea până când temperatura scade. După aceea, puterea de încărcare va crește din nou. Temperatura ambientală recomandată pentru încărcare este de 0~30°C.

Specificații

Numele produsului: Baterie externă ultrasubțire Qi2 cu MagSafe Model: DV400009

Capacitate: 10000 mAh (38,5 Wh)

Capacitate nominală: 5800 mAh

Greutate: 190 g

Intrare USB-C: 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A

Ieșire USB-C: 5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A

Ieșire fără fir: 5 W | 7.5 W | 10 W | 15 W max

Material: Aliaj de aluminiu + ABS

AVERTISMENT

1. Nu demontați sau modificați dispozitivul.
2. Nu depozitați dispozitivul în condiții de umiditate.
3. Nu încărcați sau nu utilizați dispozitivul în apropierea surselor de căldură.
4. Nu lăsați apa sau orice alt lichid să pătrundă în interiorul interfeței dispozitivului. Acest lucru ar cauza

deteriorarea dispozitivului.

5. Evitați lumina directă a soarelui.

6. Păstrați departe de copii și animale de companie pentru a preveni ingerarea accidentală.

7. Opreți utilizarea produsului dacă apare supraîncălzirea.

8. Vă rugăm să utilizați o cârpă moale uscată pentru a șterge, evitați utilizarea substanțelor chimice dure sau a detergenților puternici.




Korisnički priručnik
 Qi2 Ultrathin MagSafe Power bank
 10000mAh




Hvala vam što ste kupili jedan od naših proizvoda. Da biste uživali u boljem iskustvu sa ovim proizvodom, pažljivo pročitajte i striktno sledite uputstva i mere predostrožnosti pre upotrebe i sačuvajte uputstvo za upotrebu za referencu.

Indikatorska lampica statusa

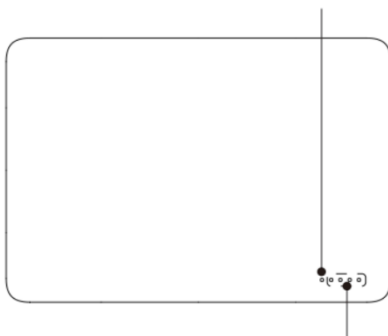

Indikatorska lampica baterije

Unutrašnji magnet

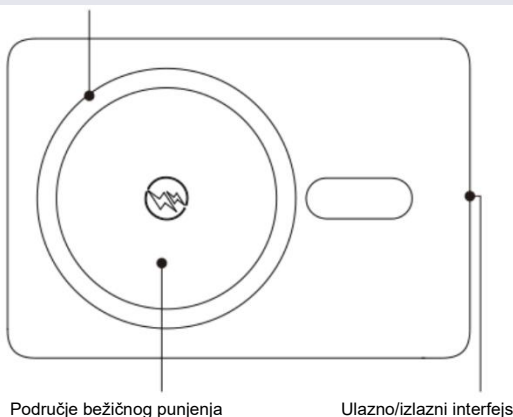

Područje bežičnog punjenja

Ulazno/izlazni interfejs

Uputstvo za upotrebu

Punjenje magnetnog prenosnog punjača

1. Koristite USB-C kabl za punjenje. Ubacite kabl u USB-C port magnetnog prenosnog punjača, a drugi kraj kabla povežite sa punjačem ili računarom. Preporučujemo vam da koristite punjač za brzo punjenje sa izlaznom snagom od 18 W ili više. Indikatorska lampica svetli trajno zeleno tokom brzog punjenja i ne svetli tokom normalnog punjenja.
2. Kada punit magnetni prenosni punjač, indikatorska lampica baterije treperi, a 4 indikatorske lampice stalno svetle kada su potpuno napunjene.
3. Nakon punjenja, odmah isključite kabl za punjenje.

Punjenje telefona ili uređaja preko USB-C izlaznog porta magnetnog prenosnog punjača

1. Koristeći odgovarajući kabl za punjenje, povežite jedan kraj kabla sa USB-C portom magnetnog prenosnog punjača, a drugi kraj kabla povežite sa telefonom ili uređajem koji treba da se napuni, a zatim počnite da punit.
2. Nakon punjenja, odmah isključite kabl za punjenje.

Punjenje telefona ili uređaja putem funkcije bežičnog punjenja magnetnog prenosnog punjača

1. Postavite telefon ili uređaj koji podržava bežično punjenje u oblast za bežično punjenje magnetnog prenosnog punjača da biste automatski aktivirali bežično punjenje za punjenje uređaja. Neki uređaji ne mogu automatski aktivirati bežično punjenje. Ako je to slučaj, pritisnite dugme za napajanje na levoj strani da biste uključili ovu funkciju, a zatim napunite uređaj.
2. Područje za bežično punjenje magnetnog prenosnog punjača je opremljeno snažnim magnetom. Pametni telefoni koji podržavaju magnetno punjenje mogu se koristiti za stvaranje magnetne veze, čineći punjenje praktičnijim. Pogledajte uputstvo za upotrebu pametnog telefona za određene podržane modele.
3. Kada koristite prenosni punjač za bežično punjenje telefona, površina baterije može postati malo vruća i to se

smatra normalnim sve dok temperatura ne pređe 45 °C. Ne brinite. Ako temperatura pređe 45 °C, odmah prestanite da koristite uređaj i kontaktirajte nas.

Opis funkcija dugmeta prenosnog punjača

1. Kratko pritisnite dugme da biste uključili magnetni prenosni punjač. Prikazaće se trenutni nivo napunjenosti magnetne baterije. Za specifičnu indikaciju baterije, pogledajte prikaz napunjenosti na slici ispod.
2. Pritisnite i držite dugme neprekidno 2 sekunde da biste isključili prikaz baterije i isključili proizvod.
3. Ako se prenosni punjač ne upotrebi u roku od 33 sekunde, automatski će se isključiti.

Prikaz napunjenosti:

Sekvenca	Ilustracija	Status lampice indikatora	Napunjenost baterije
1		Belo svetlo treperi	Napunjenost baterije ispod 5 %
2		Svetli 1 belo svetlo	Napunjenost baterije 5 %~ 25 %
3		Svetle 2 bela svetla	Napunjenost baterije 25 %~ 50 %
4		Svetle 3 bela svetla	Napunjenost baterije 50 %~ 75 %
5		Svetle 4 bela svetla	Napunjenost 75 %~ 100 %

Prikaz statusa punjenja:

Sekvenca	Ilustracija	Prikaz statusa prvog svetla	Opis statusa
1		Svetlo isključeno	USB-C port za normalno punjenje
2		Svetli zeleno svetlo	USB-C port za brzo punjenje
3		Plavo svetlo je uključeno	Bežično punjenje, normalni izlaz
4		Plavo svetlo treperi	Bežično punjenje, nenormalni izlaz

Mere opreza

1. Za pravilnu upotrebu

Pratite uputstva u ovom uputstvu za upotrebu da biste pravilno koristili ovaj proizvod.

2. Usluge popravke

Nemojte rastavljati ovaj proizvod. Da bi se izbegle nezgode, ovaj proizvod smeju da popravljaju samo odgovarajuće kvalifikovane osobe.

3. Uputstva za punjenje

- 1) Ovaj proizvod se može puniti samo punjačem koji odgovara njegovim

parametrima punjenja.

- 2) Ako indikator statusa ne radi tokom punjenja jer ovaj proizvod nije korišćen duži vremenski period, puniti ga 30 minuta i posmatrajte šta se dešava.

Upozorenja:

1. Oštećenja prouzrokovana korišćenjem punjača sa neodgovarajućim parametrima za punjenje nisu pokrivena garancijom i mogu dovesti do drugih opasnosti.
2. Ako temperatura baterije ovog proizvoda dostigne 50°C tokom punjenja ili 60°C tokom pražnjenja, aktiviraće se NTC funkcija zaštite, i snaga punjenja će se smanjiti dok temperatura ne opadne. Nakon toga, snaga punjenja će se ponovo povećati. Preporučena ambijentalna temperatura za punjenje je 0~30°C.

Specifikacije

Naziv proizvoda: Qi2 Ultrathin MagSafe Power bank

Model: DV400009

Kapacitet 10000 mAh (38,5 Wh)

Rated Capacity: 5800 mAh

Težina: 190 g

USB-C ulaz: 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A

USB-C izlaz: 5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A

Bežični izlaz: 5 W | 7.5 W | 10 W | 15 W maks.

Materijal: Aluminijumska legura + ABS

UPOZORENJE

1. Nemojte rastavljati ili modifikovati uređaj.
2. Ne čuvajte uređaj u vlažnim uslovima.
3. Ne puniti ili koristite uređaj u blizini izvora toplote.
4. Ne dozvolite da voda ili bilo koja druga tečnost prodre u unutrašnjost interfejsa uređaja. To bi prouzrokovalo oštećenje uređaja.
5. Izbegavajte direktnu sunčevu svetlost.
6. Držite dalje od dece i kućnih ljubimaca kako biste sprečili slučajno gutanje.
7. Prestanite da koristite proizvod ako dođe do pregrevanja.
8. Za brisanje koristite suhu meku krpu, izbegavajte upotrebu jakih hemikalija ili jakih deterdženata.



Používateľská príručka

Ultratenká Qi2 Powerbanka 10000mAh




Ďakujeme vám, že ste si zakúpili jeden z našich výrobkov. Aby ste s týmto výrobkom mali lepšie skúsenosti, pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte a dôsledne dodržujte tento návod a bezpečnostné opatrenia a návod si uschovajte pre prípadnú potrebu.

Kontrolka stavu



Kontrolka batérie

Vnútny magnet

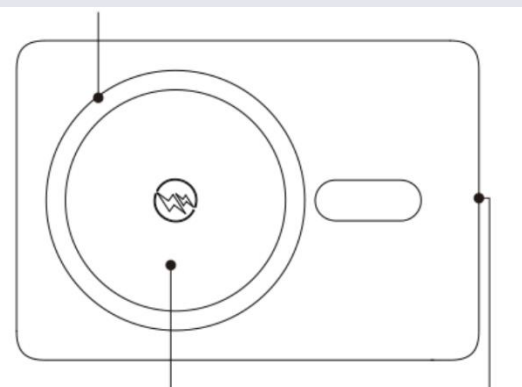

Oblasť bezdrôtového nabíjania

Vstupné/výstupné rozhranie

Návod na použitie

Nabíjanie magnetickej powerbanky

1. Použite nabíjací kábel USB-C. Zasuňte jeden koniec kábla do portu USB-C magnetickej powerbanky a druhý koniec kábla pripojte k nabíjačke alebo počítaču. Odporúčame používať rýchlonabíjačku s výstupným výkonom 18 W alebo viac. Počas rýchleho nabíjania svieti kontrolka trvalo zeleno, počas normálneho nabíjania nesvieti.
2. Pri nabíjaní magnetickej powerbanky kontrolka batérie bliká a po úplnom nabití trvalo svietia 4 kontrolky.
3. Po nabití ihneď odpojte nabíjací kábel.

Nabíjanie telefónu alebo zariadenia cez výstupný port USB-C magnetickej powerbanky

1. Pri použití vhodného nabíjacieho kábla pripojte jeden koniec kábla k portu USB-C magnetickej powerbanky a druhý koniec kábla pripojte k telefónu alebo zariadeniu, ktoré je potrebné nabíjať, a potom sa začne nabíjanie.
2. Po nabití ihneď odpojte nabíjací kábel.

Nabíjanie telefónu alebo zariadenia pomocou funkcie bezdrôtového nabíjania magnetickej powerbanky

1. Umiestnením svojho telefónu alebo zariadenia, ktoré podporuje bezdrôtové nabíjanie, do oblasti bezdrôtového nabíjania magnetickej powerbanky, sa automaticky prebudí bezdrôtové nabíjanie a zariadenie sa nabije. Niektoré zariadenia nemôžu automaticky prebudíť bezdrôtové nabíjanie. V takom prípade túto funkciu zapnete stlačením tlačidla napájania na ľavej strane a potom zariadenie nabijete.
2. Oblasť bezdrôtového nabíjania magnetickej powerbanky je vybavená silným magnetom. Smartfóny, ktoré podporujú magnetické nabíjanie, je možné použiť na vytvorenie magnetického spojenia, vďaka čomu je nabíjanie pohodlnejšie. Konkrétne podporované modely nájdete v používateľskej príručke k smartfónu.
3. Pri používaní powerbanky na bezdrôtové nabíjanie telefónu môže byť povrch batérie mierne horúci, čo sa považuje za normálne, kým teplota neprekročí 45 °C. Nemajte, prosím, obavy. Pokiaľ teplota prekročí 45 °C, okamžite

prestaňte zariadenie používať a kontaktujte nás.

Popis funkcií tlačidla magnetickej powerbanky

1. Krátkym stlačením tlačidla napájania zapnete magnetickú powerbanku a zobrazí sa jej aktuálna úroveň energie. Konkrétnu indikáciu stavu batérie nájdete na displeji napájania na obrázku nižšie.
2. Nepretržitým stlačením tlačidla napájania počas 2 sekúnd vypnete displej batérie a vypnete powerbanku.
3. Pokiaľ powerbanku nepoužijete do 33 sekúnd, automaticky sa vypne.

Indikácia napájania:

Poradie	Ilustrácia	Stav kontroliek	Stav nabitia batérie
1		Bliká biela kontrolka	Nabitie batérie je pod 5 %
2		Svieti 1 biela kontrolka	Nabitie batérie je 5 % ~ 25 %
3		Svietia 2 biele kontrolky	Nabitie batérie je 25 % ~ 50 %
4		Svietia 3 biele kontrolky	Nabitie batérie je 50 % ~ 75 %
5		Svietia 4 biele kontrolky	Nabitie je 75 % ~ 100 %

Indikácia stavu nabíjania:

Poradie	Ilustrácia	Stav prvej svetelnej kontrolky	Popis stavu
1		Zhasnutá kontrolka	Port USB-C – bežné nabíjanie
2		Kontrolka svieti zeleno	Port USB-C – rýchlonabíjanie
3		Modré svetlo je zapnuté	Normálne fungovanie bezdrôtového nabíjania
4		Modré svetlo bliká	Abnormálne fungovanie bezdrôtového nabíjania

Bezpečnostné upozornenie

1. Pre správne použitie

Pre správne používanie tohto výrobku sa riadte pokynmi v tejto používateľskej príručke.

2. Opravy

Tento výrobok nerozoberajte. Aby sa predišlo nehodám, smú tento výrobok opravovať iba osoby s príslušnou kvalifikáciou.

3. Pokyny na nabíjanie

- 1) Tento výrobok je možné nabíjať iba nabíjačkou, ktorá je vhodná pre jeho parametre nabíjania.
- 2) Pokiaľ kontrolka stavu počas nabíjania nefunguje, pretože sa tento výrobok dlhší čas nepoužíval, nabíjajte ho, prosím, 30 minút a sledujte, čo sa stane.

Varovanie:

1. Na škody spôsobené používaním nabíjačky s nevhodnými parametrami pre nabíjanie sa nevzťahuje záruka a môžu viesť aj k ďalším nebezpečenstvám.
2. Ak teplota batérie tohto produktu dosiahne 50°C počas nabíjania alebo 60°C počas vybíjania, aktivuje sa ochranná funkcia NTC a nabíjací výkon sa zníži, až kým teplota neklesne. Potom sa nabíjací výkon opäť zvýši. Odporúčaná okolitá teplota na nabíjanie je 0~30°C.

Špecifikácie

Názov výrobku: Ultratenká Qi2

Powerbanka

Model: DV400009

Kapacita: 10000 mAh (38,5 Wh)

Menovitá kapacita: 5800 mAh

Hmotnosť: 190 g

Vstup USB-C: 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A

Výstup USB-C: 5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A

Bezdrôtový výstup: 5 W | 7.5 W | 10 W | 15 W max.

Materiál: Zliatina hliníka + ABS

VAROVANIE

1. Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte.
2. Zariadenie neskladujte vo vlhkom prostredí.
3. Zariadenie nenabíjajte ani nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla.
4. Nedovoľte, aby voda alebo iná kvapalina prenikla dovnútra rozhrania zariadenia. Mohlo by to spôsobiť poškodenie zariadenia.
5. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu.
6. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat, aby nedošlo k náhodnému požitiu.
7. Pokiaľ dôjde k prehriatiu, prestaňte výrobok používať.
8. Na utieranie používajte suchú mäkkú handričku, nepoužívajte drsné chemikálie alebo silné čistiace prostriedky.




Uporabniški priročnik

Qi2 Ultrathin MagSafe Power bank 10000 mAh




Zahvaljujemo se vam za nakup enega od naših izdelkov. Da bi uživali v boljši izkušnji s tem izdelkom, pred uporabo natančno preberite in dosledno upoštevajte navodila in previdnostne ukrepe ter shranite priročnik z navodili za referenco.

Indikator stanja

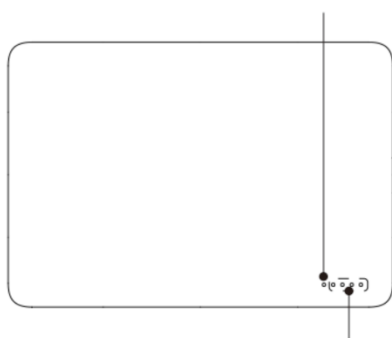

Indikator baterije

Magnet v notranjosti

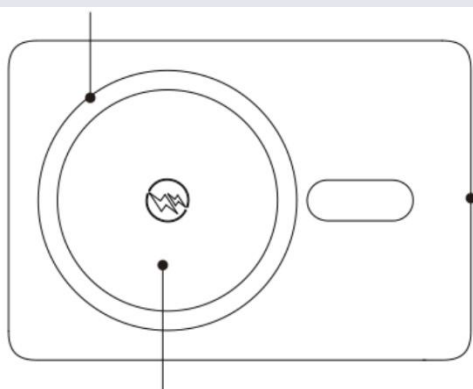

Vhodno/izhodni vmesnik za brezžično polnjenje

Navodila za uporabo

Polnjenje magnetnega prenosnega polnilnika

1. Uporabite polnilni kabel USB-C. Kabel vstavite v vrata USB-C na magnetnem prenosnem napajalniku, drugi konec kabla pa povežite s polnilnikom ali računalnikom. Priporočamo uporabo polnilnika za hitro polnjenje z izhodno močjo 18 W ali več. Indikatorska lučka med hitrim polnjenjem sveti trajno zeleno, med običajnim polnjenjem pa ne sveti.
2. Med polnjenjem magnetnega prenosnega polnilnika lučka indikatorja baterije utripa, 4 indikatorske lučke pa svetijo stalno, ko je popolnoma napolnjen.
3. Po polnjenju nemudoma odklopite polnilni kabel.

Polnjenje telefona ali naprave prek izhodnega priključka USB-C magnetnega prenosnega polnilnika

1. Z ustreznim polnilnim kablom povežite en konec kabla z vrati USB-C magnetnega prenosnega polnilnika, drugi konec kabla pa s telefonom ali napravo, ki jo je treba napolniti, nato pa začnite polniti.
2. Po polnjenju nemudoma odklopite polnilni kabel.

Polnjenje telefona ali naprave prek funkcije brezžičnega polnjenja magnetnega prenosnega polnilnika

1. Telefon ali napravo, ki podpira brezžično polnjenje, postavite v območje za brezžično polnjenje magnetne napajalne banke, da samodejno prebudite brezžično polnjenje in napolnite svojo napravo. Nekateri naprave ne morejo samodejno prebuditi brezžičnega polnjenja. Če je temu tako, pritisnite gumb za vklop na levi strani, da vklopite to funkcijo, in nato napolnite napravo.
2. Območje brezžičnega polnjenja magnetnega prenosnega polnilnika je opremljeno z močnim magnetom. Pametne telefone, ki podpirajo magnetno polnjenje, je mogoče uporabiti za ustvarjanje magnetne povezave, zaradi česar je polnjenje bolj priročno. Za določene podprte modele glejte uporabniški priročnik pametnega telefona.
3. Pri uporabi prenosnega polnilnika za brezžično polnjenje telefona se lahko površina baterije rahlo segreje in to velja

za normalno, dokler temperatura ne preseže 45 °C. Ne skrbite. Če preseže 45 °C, takoj prenehajte z uporabo naprave in se obrnite na nas.

Opis funkcij gumba magnetnega prenosnega polnilnika

1. Kratko pritisnite gumb za vklop, da vklopite magnetno baterijo, in prikazala se bo trenutna raven moči magnetne baterije. Za specifično indikacijo baterije si oglejte prikaz napolnjenosti na spodnji sliki.
2. Pritiskajte gumb za vklop neprekinjeno 2 sekundi, da izklopite prikaz baterije in izklopite napravo.
3. Če prenosnega polnilnika ne uporabite v 33 sekundah, se samodejno izklopi.

Prikaz napolnjenosti:

Sekvenca	Ilustracija	Stanje indikatorske lučke	Baterijski pogon
1		Bela lučka utripa	Napolnjenost baterije pod 5 %
2		Sveti 1 bela lučka	Napolnjenost baterije 5 % ~ 25 %
3		Svetita 2 beli lučki	Napolnjenost baterije 25 % ~ 50 %
4		Svetita 3 beli lučki	Napolnjenost baterije 50 % ~ 75 %
5		Svetita 4 beli lučki	Napolnjenost 75 % ~ 100 %

Prikaz stanja polnjenja:

Sekvenca	Ilustracija	Status prikaza prve lučke	Opis statusa
1		Lučka izklopljena	Vrata USB-C za običajno polnjenje
2		Sveti zelena lučka	Vrata USB-C za hitro polnjenje
3		Modra lučka sveti	Normalni izhod brezžičnega polnjenja
4		Modra lučka utripa	Nenormalen izhod brezžičnega polnjenja

Varnostni ukrepi

1. Za pravilno uporabo

Za pravilno uporabo tega izdelka upoštevajte navodila v tem uporabniškem priročniku.

2. Storitve popravil

Izdelka ne razstavljajte. Da bi se izognili nesrečam, sme ta izdelek popravljati samo ustrezno usposobljeno osebje.

3. Navodila za polnjenje

- 1) Ta izdelek je mogoče polniti samo s polnilnikom, ki ustreza njegovim polnilnim parametrom.
- 2) Če lučka indikatorja stanja med polnjenjem ne deluje, ker izdelka niste uporabljali dlje časa, ga polnite 30 minut in

opazujte, kaj se zgodi.

Opozorila:

1. Poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe polnilnika z neprimernimi parametri za polnjenje, niso zajete v garanciji in lahko povzročijo tudi druge nevarnosti.
2. Če temperatura baterije tega izdelka doseže 50°C med polnjenjem ali 60°C med praznjenjem, se bo aktivirala zaščitna funkcija NTC, moč polnjenja pa se bo zmanjšala, dokler temperatura ne pade. Nato se bo moč polnjenja ponovno povečala. Priporočena okoliška temperatura za polnjenje je 0~30°C.

Specifikacije

Ime izdelka: Qi2 Ultrathin MagSafe Power bank

Model: DV400009

Zmogljivost: 10000 mAh (38,5 Wh)

Nazivna kapaciteta: 5800 mAh

Masa: 190 g

Vhod USB-C: 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A

Izhod USB-C: 5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A

Brezžični izhod: 5 W | 7.5 W | 10 W | 15 W maks.

Material: Aluminijeva zlitina + ABS

OPOZORILO


1. Naprave ne razstavljajte ali spreminjajte.
2. Naprave ne shranjujte v mokrih pogojih.
3. Naprave ne polnite in ne uporabljajte v bližini virov toplote.
4. Ne dovolite, da voda ali katera koli druga tekočina prodre v notranjost vmesnika naprave. To bi povzročilo poškodbe naprave.
5. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi.
6. Hranite stran od otrok in hišnih ljubljencev, da preprečite nenamerno zaužitje.
7. Prenehajte uporabljati izdelek, če pride do pregrevanja.
8. Za brisanje uporabite suho mehko krpo, izogibajte se uporabi močnih kemikalij ali močnih detergentov.



Manual de UsuarioPower bank ultrafino Qi2
10000MAH


Gracias por adquirir nuestro producto. Para ofrecerle una mejor experiencia, lea atentamente las instrucciones y las precauciones antes de usar el producto, y síguelas estrictamente. Conserve este manual como referencia para el futuro.

Luz Indicadora de Estado

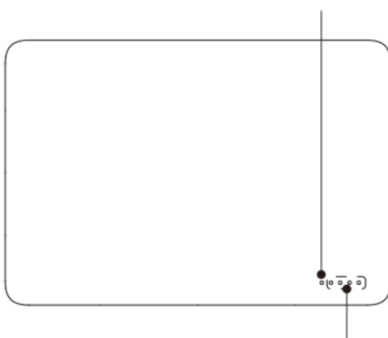

Luz Indicadora de Batería

Imán en el interior

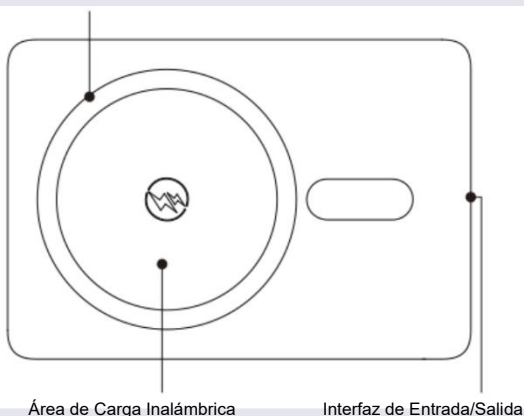

Área de Carga Inalámbrica

Interfaz de Entrada/Salida

Instrucciones de Uso**Cargar el banco de energía magnético**

1. Use un cable de carga USB-C, inserte el cable en el puerto USB-C del banco de energía magnético y conecte el otro extremo del cable al cargador o a la computadora. Se recomienda usar un cargador de carga rápida con una potencia de 18W o superior. Durante la carga rápida, la luz indicadora permanece verde fija, y está apagada durante la carga normal.
2. Durante la carga del banco de energía magnético, la luz indicadora de la batería parpadea. Cuando está completamente cargado, las 4 luces indicadoras permanecen encendidas de forma continua.
3. Una vez cargado, desconecte el cable de carga a tiempo.

Cargar su teléfono o dispositivo digital a través del puerto de salida USB-C del banco de energía magnético

1. Use un cable de carga adecuado, conecte un extremo del cable al puerto USB-C del banco de energía magnético y el otro extremo al teléfono o dispositivo digital que desea cargar. La carga comenzará automáticamente.
2. Una vez cargado, desconecte el cable de carga a tiempo.

Cargar su teléfono o dispositivo digital de forma inalámbrica con el banco de energía magnético

1. Coloque su teléfono o dispositivo digital que soporte carga inalámbrica en el área de detección de carga inalámbrica del banco de energía magnético. La carga inalámbrica se activará automáticamente para cargar su dispositivo. Para algunos dispositivos digitales que no pueden activar automáticamente la carga inalámbrica, puede presionar el botón de encendido en el lado izquierdo para encenderlo y comenzar la carga.

- El área de detección de carga inalámbrica del banco de energía magnético está equipada con un imán potente. Los teléfonos inteligentes que admiten carga magnética pueden adherirse magnéticamente, lo que hace que la carga sea más conveniente. Consulte el manual de usuario de su teléfono inteligente para verificar los modelos compatibles.
- Cuando utilice el banco de energía para cargar su teléfono de forma inalámbrica, la superficie de la batería puede calentarse ligeramente. Esto es normal mientras la temperatura no supere los 45°C. Si supera los 45°C, deje de usarlo inmediatamente y contáctenos.

Descripción de las funciones del botón del banco de energía magnético

- Presione brevemente el botón de encendido para encender la batería magnética. Se mostrará el nivel de carga actual del banco de energía magnético. Para más detalles sobre la indicación de batería, consulte la figura a continuación.
- Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar la pantalla de batería y apagar el dispositivo.
- Si el banco de energía no se utiliza durante 33 segundos, se apagará automáticamente.

Indicador de Batería:

Secuencia	Ilustración	Estado de la luz indicadora	Nivel de batería
1		Una luz blanca parpadea	Nivel de batería por debajo del 5 %
2		1 luz blanca encendida	Nivel de batería 5 % ~ 25 %
3		2 luces blancas encendidas	Nivel de batería 25 % ~ 50 %
4		3 luces blancas encendidas	Nivel de batería 50 % ~ 75 %
5		4 luces blancas encendidas	Nivel de batería 75 % ~ 100 %

Indicador de Estado de Carga:

Secuencia	Estado de la primera luz	Descripción del estado
1	Luz apagada	Puerto USB-C para carga normal
2	Luz verde encendida	Puerto USB-C para carga rápida
3	Luz azul encendida	Carga inalámbrica con salida normal
4	Luz azul parpadea	Carga inalámbrica con salida anormal

Precauciones de Seguridad

Para un uso adecuado

Siga las instrucciones de este manual para usar este producto correctamente.

2. Servicios de reparación

No desmonte este producto. Para evitar accidentes, solo personal autorizado puede realizar reparaciones en este producto.

3. Instrucciones de carga

- Este producto solo puede cargarse con un cargador que cumpla con sus parámetros de carga.
- Si la luz indicadora de estado no funciona correctamente durante la carga porque este producto no se ha utilizado durante un largo período de tiempo, cárguelo durante 30 minutos y observe su estado.

Advertencias:

- Los daños causados por el uso de un cargador con parámetros inadecuados no están cubiertos por la garantía y pueden provocar otros riesgos.
- Si la temperatura de la batería de este producto alcanza los 50°C durante la carga o los 60°C durante la descarga, se activará la función de protección NTC y la potencia de carga se reducirá hasta que la temperatura disminuya. Luego, la potencia de carga aumentará nuevamente. La temperatura ambiental recomendada para la carga es de 0~30°C.

Especificaciones Técnicas:

- Nombre del producto:** Power bank ultrafin Qi2
- Modelo:** DV400009
- Capacidad:** 10000mAh (38,5 Wh)

- **Capacidad nominal:** 5800 mAh
- **Peso:** 190g
- **Entrada USB-C:** 5V=3A, 9V=2A, 12V=1,5A
- **Salida USB-C:** 5V=3A, 9V=2,22A, 12V=1,67A
- **Salida inalámbrica:** 5W | 7,5W | 10W | 15W Máximo
- **Materiales:** Aleación de aluminio + ABS

ADVERTENCIA:

1. No desmonte ni modifique el producto.
2. No almacene el producto en condiciones húmedas.
3. No cargue ni utilice el producto cerca de fuentes de calor.
4. No permita que agua u otros líquidos entren en la interfaz del producto, ya que esto podría dañarlo.
5. Evite la luz solar directa.
6. Mantenga el producto fuera del alcance de niños y mascotas para evitar la ingestión accidental.
7. Deje de usar el producto si ocurre sobrecalentamiento.
8. Use un paño suave y seco para limpiarlo; evite productos químicos agresivos o detergentes fuertes.

