


## Felhasználói kézikönyv

### Mágneses Power bank 5000 mAh




Köszönjük, hogy megvásárolta valamelyik termékünket. A termékkel kapcsolatos jobb élmény érdekében kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el és szigorúan tartsa be az utasításokat és óvintézkedéseket, és a használati útmutatót őrizze meg a hivatkozáshoz.

Állapotjelző lámpa

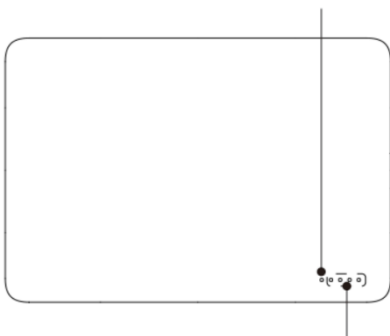

Az akkumulátor jelzőfénye

Mágnes belül

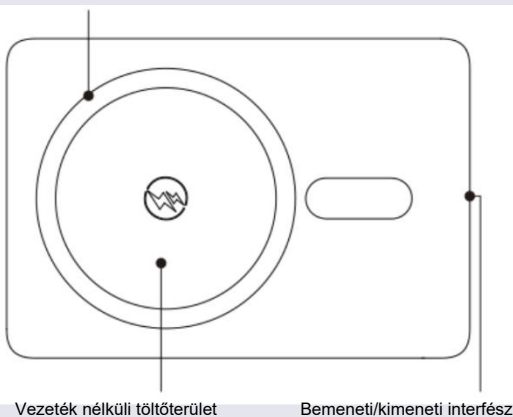

Vezeték nélküli töltőterület

Bemeneti/kimeneti interfész

## Használati utasítás

### A mágneses power bank töltése

1. Használjon USB-C töltőkábelt. Helyezze a kábelt a mágneses power bank USB-C portjába, és csatlakoztassa a kábel másik végét egy töltőhöz vagy számítógéphez. Javasoljuk, hogy legalább 18 W teljesítményű gyorsöltő töltőt használjon. A jelzőfény gyorsöltés közben folyamatosan zöld színnel világít, normál töltés közben pedig nem világít.
2. A mágneses power bank töltésekor az akkumulátor jelzőfénye villog, és a 4 jelzőfény folyamatosan világít, ha teljesen feltöltött.
3. Töltés után azonnal húzza ki a töltőkábelt.

### Telefon vagy készülék töltése a mágneses power bank USB-C kimeneti portján keresztül

1. Egy megfelelő töltőkábel segítségével csatlakoztassa a kábel egyik végét a mágneses power bank USB-C portjához, a kábel másik végét pedig csatlakoztassa a töltendő telefonhoz vagy készülékhez, majd indítsa el a töltést.
2. Töltés után azonnal húzza ki a töltőkábelt.

### A telefon vagy készülék töltése a mágneses power bank vezeték nélküli töltési funkcióján keresztül






1. Helyezze telefonját vagy vezeték nélküli töltést támogató készülékét a mágneses power bank vezeték nélküli töltési területére, hogy a vezeték nélküli töltés automatikusan felébredjen és töltse készülékét. Egyes készülékek nem képesek automatikusan felébredni a vezeték nélküli töltést. Ha ez a helyzet, nyomja meg a bal oldali bekapcsológombot a funkció bekapcsolásához, majd töltse fel a készüléket.
2. A mágneses power bank vezeték nélküli töltési területe erős mágnessel van felszerelve. A mágneses töltést támogató okostelefonok segítségével mágneses kapcsolat hozható létre, ami kényelmesebbé teszi a töltést. A támogatott modellekről az okostelefon használati útmutatójában tájékozódhat.
3. Amikor a power bankot a telefon

vezeték nélküli töltésére használja, az akkumulátor felülete enyhén felforrósodhat, és ez normálisnak tekinthető, amíg a hőmérséklet nem haladja meg a 45 °C-ot. Kérjük, ne aggódjon. Ha a hőmérséklet meghaladja a 45 °C-ot, kérjük, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és lépjen kapcsolatba velünk.




### A mágneses power bank gomb funkcióinak leírása

1. A mágneses akkumulátor bekapcsolásához nyomja meg röviden a bekapcsológombot, és megjelenik a mágneses energiatároló aktuális teljesítményszintje. A konkrét akkumulátorjelzéshez lásd az alábbi ábrán látható teljesítménykijelzőt.
2. Nyomja meg folyamatosan a bekapcsológombot 2 másodpercig az akkumulátor kijelzőjének kikapcsolásához és a készülék kikapcsolásához.
3. Ha a power bankot 33 másodpercen belül nem használja, automatikusan kikapcsol.

#### Teljesítmény kijelző:

Sorozat	Illusztráció	Jelzőfény állapota	Akkumulátorteljesítmény
1		Fehér fény villog	Az akkumulátor töltöttsége 5 % alatt van
2		1 fehér fény bekapcsolva	Az akkumulátor teljesítménye 5 % ~ 25 %
3		2 fehér lámpa világít	Az akkumulátor teljesítménye 25 % ~ 50 %
4		3 fehér lámpa világít	Az akkumulátor teljesítménye 50 % ~ 75 %
5		4 fehér lámpa világít	Teljesítmény 75 % ~ 100 %

#### Töltési állapot kijelzése:

Sorozat	Illusztráció	Első fényjelzés állapota	Állapot leírása
1		Világítás ki	USB-C port normál töltéshez
2		Zöld lámpa bekapcsolva	USB-C port a gyors töltéshez
3		Piros lámpa bekapcsolva	Vezeték nélküli töltés normál kimenet
4		Vörös fény villog	Vezeték nélküli töltés abnormális kimenet

### Biztonsági óvintézkedések

#### 1. A megfelelő használathoz

Kérjük, a termék megfelelő használatához kövesse a jelen használati útmutatóban található utasításokat.

#### 2. Javítási szolgáltatások

Ne szerelje szét ezt a terméket.

A balesetek elkerülése érdekében ezt a terméket csak megfelelően képzett személyek javíthatják.

#### 3. Töltési utasítások

- 1) Ezt a terméket csak olyan töltővel lehet tölteni, amely alkalmas a töltési paramétereire.
- 2) Ha az állapotjelző lámpa nem működik a töltés során, mert ezt a terméket hosszabb ideig nem használták, kérjük, töltsen fel 30 percig, és figyelje meg, mi történik.

#### Figyelmeztetések:

1. A töltéshez nem megfelelő paraméterekkel rendelkező töltő használata által okozott károokra a garancia nem terjed ki, és egyéb veszélyeket is okozhat.
2. Ha a termék akkumulátorának hőmérséklete eléri a 45 °C-ot, a töltésvédelmi funkció működésbe lép, és a töltési ciklus megszakad. A töltéshez ajánlott környezeti hőmérséklet 0~30 °C.

### Műszaki adatok

Termék neve: Mágneses Power Bank  
Modell: DV400002

Kapacitás: 5000 mAh (19,25 Wh)

Névleges kapacitás: 3000 mAh

Súly: 115 g

USB-C bemenet: 5 V = 2 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A

USB-C kimenet: 5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A

Vezeték nélküli kimenet: 5 W | 7 W | 10 W | 15 W max.

Anyag: Alumínium ötvözet + ABS

Méret: 96 \* 66 \* 9 mm

### FIGYELMEZTETÉS

1. Ne szedje szét és ne módosítsa a készüléket.
2. Ne tárolja a készüléket nedves körülmények között.
3. Ne töltsen vagy használja a készüléket hőforrások közelében.
4. Ne engedje, hogy víz vagy más folyadék jusson a készülék interfészének belsejébe. Ez károsíthatja a készüléket.
5. Kerülje a közvetlen napfényt.

6. A véletlen lenyelés elkerülése érdekében tartsa távol a gyermekektől és háziállatoktól.

7. Túlmelegedés esetén hagyja abba a termék használatát.

8. Kérjük, száraz, puha ruhával törölje le, kerülje a durva vegyszerek vagy erős tisztítószeres használatát.

