


دليل المستخدم
مفتاح النحافة بسعة Qi2 5000 mAh بنك طاقة




شكراً لك على شراء أحد منتجاتنا. للاستمتاع بتجربة أفضل مع هذا المنتج، يرجى قراءة التعليمات والاحتياطات بعناية واتباعها بدقة قبل الاستخدام والاحتفاظ بدليل التعليمات للرجوع إليه.

ضوء مؤشر الحالة

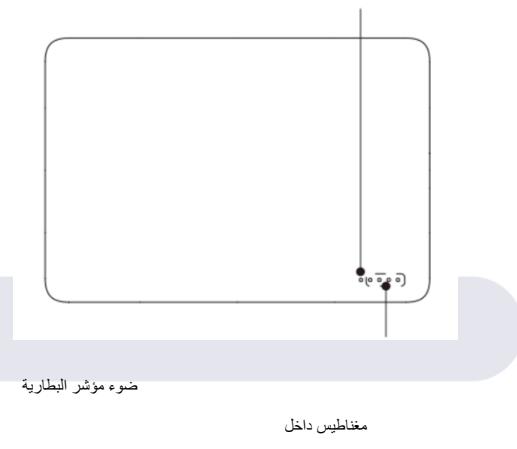

مغناطيس داخل

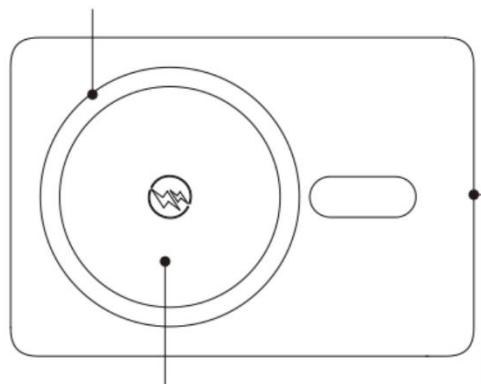

منطقة الشحن اللاسلكي

مغناطيس داخل

تعليمات الاستخدام

شحن الباور بانك المغناطيسي

- استخدم كابل شحن USB-C. أدخل الكابل في منفذ USB-C للباور بانك المغناطيسي، وقم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بشاحن أو كمبيوتر. نوصيك باستخدام شاحن سريع الشحن مع خرج طاقة 18 واط أو أكثر. يرجى

مصباح المؤشر باللون الأخضر بشكل دائم أثناء الشحن السريع، ولا يضيء أثناء الشحن العادي.

2. عند شحن الباور بانك المغناطيسي، يومض ضوء مؤشر البطارية ، وتضيء مصباح المؤشر 4 بشكل دائم عند الشحن الكامل.

3. بعد الشحن، افصل كابل الشحن على الفور.

شحن هاتفك أو جهازك عبر منفذ إخراج USB-C للباور بانك المغناطيسي

1. باستخدام كابل شحن مناسب قم بتوصيل أحد طرفي الكabel بمنفذ USB-C الخاص بالباور بانك المغناطيسي، وقم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بهاتفك أو جهازك الذي يحتاج إلى الشحن، ثم أبدأ الشحن.

2. بعد الشحن، افصل كابل الشحن على الفور.

شحن هاتفك أو جهازك عبر وظيفة الشحن اللاسلكي للباور بانك المغناطيسي

1. ضع هاتفك أو جهازك الذي يدعم الشحن اللاسلكي في منطقة الشحن اللاسلكي بالباور بانك المغناطيسي لتنشيط الشحن اللاسلكي تلقائياً لشحن جهازك. يتغير على بعض الأجهزة تنشيط الشحن اللاسلكي تلقائياً. وإذا كانت هذه هي الحال، فاضغط على زر الطاقة على الجانب الأيسر لتشغيل هذه الوظيفة ثم اشحن الجهاز.

2. تم تجهيز منطقة الشحن اللاسلكي للباور بانك المغناطيسي بمغناطيس قوي. يمكن استخدام الهاتف الذكي التي تدعم الشحن المغناطيسي لإنشاء اتصال مغناطيسي، مما يجعل الشحن أكثر ملائمة يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الهاتف الذي لمعرفة الطرازات المدعومة المحددة.

3. عند استخدام الباور بانك لشحن هاتفك لاسلكيًّا، قد يسخن سطح البطارية قليلاً ويعتبر هذا طبيعياً حتى تتجاوز درجة الحرارة 45 درجة مئوية. من فضلك لا تقلق. إذا تجاوزت درجة الحرارة 45 درجة مئوية، فيرجى التوقف عن استخدام الجهاز على الفور والاتصال بنا.

وصف وظائف زر الباور بانك المغناطيسي

1. اضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة لتشغيل البطارية المغناطيسية، وسيتم عرض مستوى الطاقة الحالي للباور بانك المغناطيسي. للحصول على مؤشر محدد للبطارية، يرجى الاطلاع على شاشة الطاقة في الشكل أدناه.

2. اضغط على زر الطاقة بشكل مستمر لثانيتين لإيقاف تشغيل شاشة البطارية وإيقاف تشغيلها.

3. إذا لم يستخدم الباور بانك في غضون 33 ثانية، فسيتوقف تشغيله تلقائياً.

شاشة عرض الطاقة:

طاقة البطارية	حالة ضوء المؤشر	شرح	الترتيب
طاقة البطارية أقل من 5%	الضوء الأبيض يومض	●	1
ضوء أبيض واحد مضاء	ضوء أبيض واحد مضاء	○	2
طاقة البطارية بين 5% ~ 25%	ضوء أبيض مضاء	○○	3
طاقة البطارية بين 25% ~ 50%	ضوء أبيض مضاء	○○○	4
طاقة البطارية بين 50% ~ 75%	ضوء أبيض مضاء	○○○○	5
طاقة البطارية بين 75% ~ 100%	ضوء أبيض مضاء	○○○○○	

شاشة حالة الشحن

التصنيف	شرح	حالة شائعة الضوء الأولى	وصف الحالة
1	*	ضوء مطفأ	منفذ USB-C للشحن العادي
2	●	الضوء الأخضر مضاء	منفذ USB-C للشحن السريع
3	●	الضوء الأزرق مضاء	الشحن اللاسلكي الإخراج العادي
4	●*	الضوء الأزرق يومناً	الشحن اللاسلكي إخراج غير طبيعي

احتياطات السلامة

1. للاستخدام السليم

يرجى اتباع التعليمات الواردة في دليل المستخدم هذا لاستخدام هذا المنتج بشكل صحيح.

2. خدمات الإصلاح

لا تفكك هذا المنتج. من أجل تجنب الحوادث، لا يجوز سوي للأشخاص المؤهلين تأهيلًا مناسباً إصلاح هذا المنتج.

3. تعليمات الشحن

- 1) لا يمكن شحن هذا المنتج إلا بساحن مناسب لمعلمات الشحن الخاصة به.
- 2) إذا كان ضوء مؤشر الحالة لا يعمل أثناء الشحن لأن هذا المنتج لم يستخدم لفترة طويلة من الزمن، فيرجى شحنه لمدة 30 دقيقة ومراقبة ما يحدث.

التحذيرات:

1. لا يعطي الضمان الضرر الناجم عن استخدام شاحن بمعايير غير مناسبة للشحن وقد يؤدي أيضاً إلى مخاطر أخرى.

2

إذا وصلت درجة حرارة بطارية هذا المنتج إلى 50°C أثناء الشحن أو 60°C أثناء التفريغ، فسيتم تفعيل وظيفة الحماية وستنخفض قوة الشحن حتى تتحفظ درجة NTC، الحرارة، ثم ترتفع قوة الشحن مرة أخرى. درجة الحرارة المحيطة الموصى بها للشحن هي $30\sim0^{\circ}\text{C}$.

المواصفات

اسم المنتج: mAh فانق النحافة بسعة 5000 Qi2 بنك طاقة الطراز: DV400007

السعة: 5000 ملي أمبير (19.25 واط ساعة)
السعة المقدرة: 2900 ملي أمبير

الوزن: g130
إدخال C: 5 فولت/3 أمبير 9 فولت/2 أمبير 12 فولت/1.5 أمبير

خرج C: 5 فولت/3 أمبير 9 فولت/2.22 أمبير 12 فولت/1.67 أمبير

الخرج اللاسلكي: 5 واط / 7.5 واط / 10 واط / 15 واط
حد أقصى

المواد: خليطة المنيوم + ABS

تحذير:

1. لا تفكك الجهاز أو تعدله.

2. لا تخزن الجهاز في ظروف رطبة.
3. لا تشحن الجهاز أو تستخدمه بالقرب من مصادر الحرارة.
4. لا تدع الماء أو أي سائل آخر يتسرّب إلى داخل واجهة الجهاز. من شأن هذا أن يتسبّب في تلف الجهاز.
5. تجنب أشعة الشمس المباشرة.
6. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة لمنع الابتلاع عن طريق الخطأ.
7. توقف عن استخدام المنتج في حالة حدوث ارتفاع في درجة الحرارة.
8. يرجى استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة للمسح، وتتجنب استخدام أود الـ الكيميائية القاسية أو المنظفات القوية.

