

iPad Pro 11 فيلم زجاجي واقٍ شاشة مع قضيب مضاد للغبار



1. نظرة عامة على المنتج

- السماكة: 0.33 مم من الزجاج المقسى ، 0.12 مم AB الغراء
- صلابة: 9H
- الإنتاجية: ≤ 92%
- الميزات: مضاد ل بصمات الأصابع ، مضاد للخدش ، طلاء زيت بصمات الأصابع بالبلازما
- المتانة: 64G تسقط الكرة من 120 سم دون كسر
- تركيب خال من الغبار: يحتوي الفيلم الواقي القابل للسحب على وظيفة مضادة للكهرباء الساكنة و مضادة للغبار تزيل الغبار من الشاشة.

يوفر واقٍ الشفاف هذا حماية قوية لجهاز iPad Pro 11 مع الحفاظ على الوضوح وحساسيّة اللمس. يضم قصيب التطبيق المرفق تطبيقا سهلا وحاليا من الفقاعات والغبار.


2. محتويات العبوة

- 1 × واقٍ شاشة زجاجي مقسى
- 1 × أداة قضيب
- 1 × قطعة قماش تنظيف الكحول
- 1 × قماش ستوكات

3. تعليمات التثبيت


اغسل وجفف يديك قبل وضع الفيلم لتجنب نقل الأوساخ أو الزيوت ودهون الجسم إلى واقٍ الشاشة.

أ.

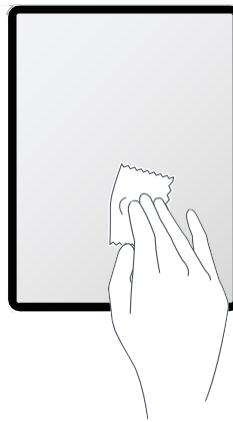


- استخدم قطعة قماش التنظيف المرفقة لتنظيف شاشة iPad جيدا.
- استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة لمسح الشاشة حتى تجف.
- استخدم ملصق إزالة الغبار لإزالة أي جزيئات غبار متبقية.

ب.

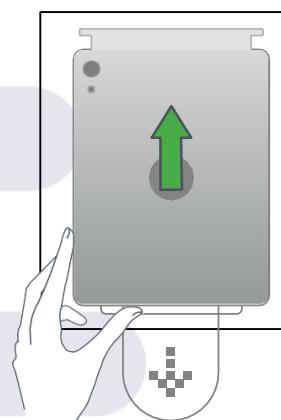


- ضع أداة التطبيق على جهازك ، وتأكد من ملائمتها بشكل صحيح مع حواف هاتفك.
- يشير "TOP" إلى الجانب الذي يناسب الجزء العلوي من الهاتف.

.٥.

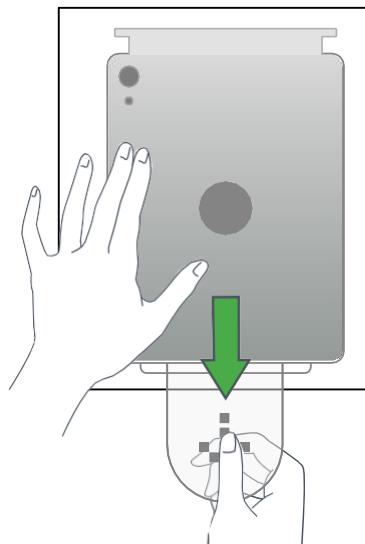

.٦.

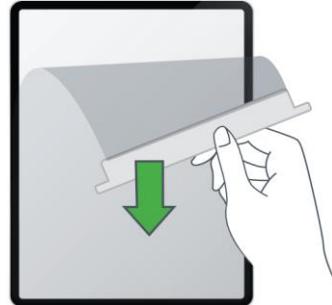


- امسكها من الأسفل وارفع أداة التطبيق.

.٧.



- أمسك أداة التطبيق بقوة واسحب اللسان الذي يحمل علامة "سحب للخارج".

.٨.

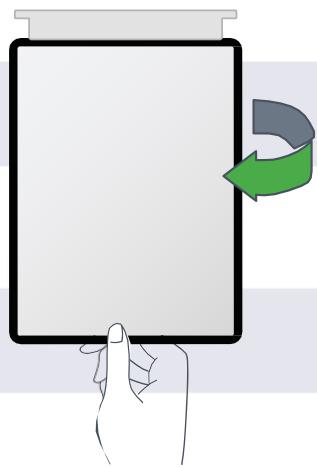

- مرر إصبعك فوق المنطقة المشار إليها، ثم انتظر 20 ثانية. ينتصق الفيلم بجهاز iPad من تلقاء نفسه.

- قم بإزالة قضيب التطبيق وقم بتنعيم أي فقاعات هواء متبقية.

٤ . الصيانة والرعاية

- **التنظيف:** استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة لتنظيف واقي الشاشة. تجنب استخدام المنظفات الكاشطة أو المواد الكيميائية.
- **تجنب القوة المفرطة:** لتجنب الإصابة، لا تستخدم القوة المفرطة على واقي الشاشة.

٥ . معلومات السلامة

- **لا تتحيني:** لا تحاول ثني واقي الشاشة أو ثنيه ، فقد يتسبب ذلك في حدوث تشقق.
- **يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال:** قد تشكل الأجزاء الصغيرة والمواد اللاصقة خطر الاختناق للأطفال الصغار.