

DVICED

DV530002 - MULTILINGUAL USER MANUAL

Select a language:

English →	p. 2
Hungarian →	p. 7
Arabic →	p. 12
Bulgarian →	p. 17
Croatian →	p. 22
Czech →	p. 27
French →	p. 32
German →	p. 38
Romanian →	p. 43
Serbian →	p. 48
Slovak →	p. 53
Slovenian →	p. 58
Spanish →	p. 63




DV530002

Magnetic aluminium keyboard - CZ

User Manual


Magnetic suction installation

Easy and effortless installation

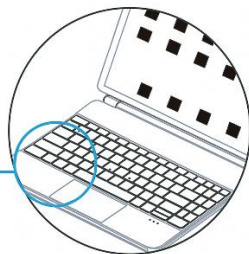**Connectivity**1. **Fn** + **C**


Turn on the keyboard power, and then press the Fn+C keys on the keyboard. The keyboard will be in a waiting search state for three minutes.

2.

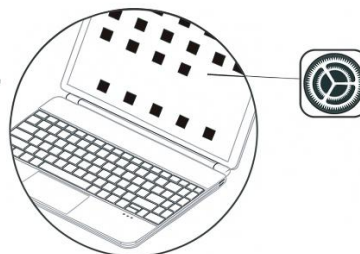

Open the settings for your iPad.

3.



Turn on Bluetooth in your iPad and leave Bluetooth in 'ON' search mode.


4.

Dviced Keyboard

Search for the keyboard wireless signal "Dviced Keyboard" on other devices on the iPad machine, click on "Connect", and the wireless signal light remains constantly on.


Note: Starting from the second time, Bluetooth will automatically connect when turned on.

Charging and maintenance

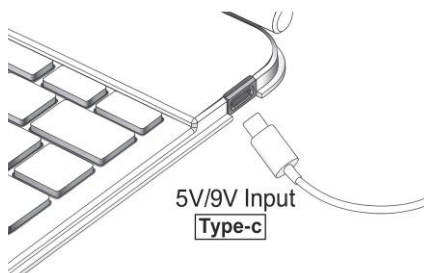

Switch button

Switch button
Move up and down
to turn on/off

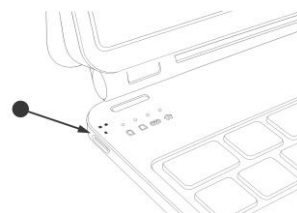

Maintain it at room temperature and charge it normally for a long time.

No, you need to charge the keyboard in a timely manner (once every 2 months).


Special instructions for indicator lights

Blue light: Flashing when wireless pairing is in progress; The blue light remains on when pairing is successful.

Blue light: When in capital letters, the light remains on, and when in lowercase letters, the light goes off.

Blue light: Low battery flashing, red light frequently on during charging. If fully charged, the red light will not light up.

Pilot lamp
Power light
Charging lamp
Bluetooth connectivity
Caps Lock

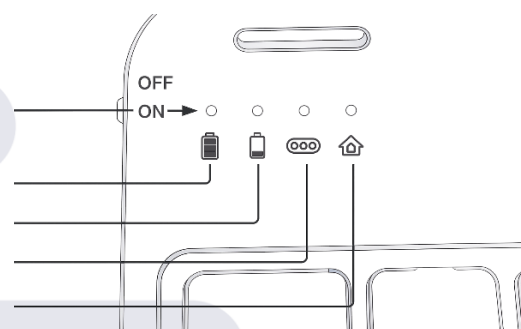

Hotkey function



Function shortcut keys fn+

	Home key		Pause/Play
	Search		Next song
	Virtual keyboard		Volume reduction
	Screenshot		Volume increase
	Copy		Brightness reduction
	Paste		Brightness increase
	Previous song		Lock screen

Special instructions for some function buttons

01.  +  Turn on/off touch function  +  Open Virtual keyboard

02. After turning on the device, press the backlight button for 180 seconds and it will automatically turn off without any operation. To turn it on, press the 

Dimming the light  +  Add lighting  + 

Press twice  Turn on the running light.

 +  Switch seven color backlight key.

03.  +  Page down  +  Page up

04. Switch input language  + 

05.  + Other buttons can produce some uncommon special characters.

06. Select All  +  Copy  + 
 Paste  +  Shear  + 

07.  (Case switching) After connecting to the iPad, open the settings on the iPad — General — Keyboard — Physical keyboard — Close Use the Caps Lock key to switch languages.

08.  Click twice in a row to open voice input.

Product characteristic

- Can achieve wireless connection, more convenient operation without password.
- Ultra lightweight design concept, easy to carry.
- The keyboard has an energy-saving sleep function.
- Equipped with touchpad function, making operation and use more convenient.
- Power indicator function.

Product parameters

1. Operating distance: 10 meters
2. Modulation system: GFSK
3. Working voltage: 3.3 - 4.2V
4. Charging current: < 250 mA
5. Standby time: 90 days
6. Lithium battery capacity: 500 mAh
7. Continuous working hours:
 - with backlight < 5/h,
 - typing without touch < 220/h,
 - typing with touch < 90/h.
8. Charging time: < 3 hours
9. Charging temperature: 0 - 45°C

The content of this manual and the specifications of this product are subject to change without prior notice.

 Attention: To operate this product correctly, please read the user manual carefully.

Made in China.



DV530002


Mágneses alumínium billentyűzet - CZ

Használati utasítás

Mágneses megoldás és könnyű telepítés




Kapcsolódás

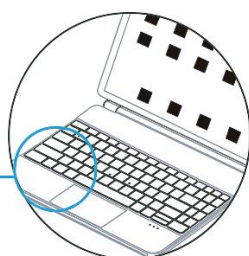1. **Fn** + **C**


Kapcsolja be a billentyűzetet, majd nyomja meg az Fn+C billentyűket a billentyűzeten. A billentyűzet három percig várakozó keresési állapotban lesz.

2.

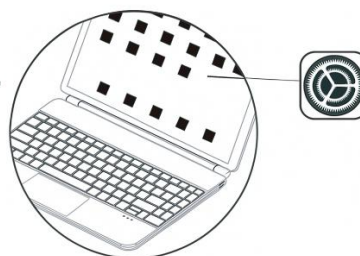

Nyissa meg az iPad beállításait.

3.




Kapcsolja be a Bluetooth-t iPadjén, és hagyja a Bluetooth-t "BE" keresési módban.

4.


Dviced Keyboard

Keresd meg az „Dviced Keyboard” nevű vezeték nélküli billentyűzet jelet más eszközök között az iPad készüléken, kattints a „Csatlakozás” gombra, és a vezeték nélküli jelzőfény folyamatosan világítani fog.

Megjegyzés: A második alkalomtól kezdve a Bluetooth bekapcsoláskor automatikusan csatlakozik.

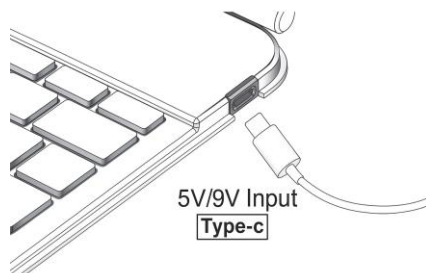Töltés és karbantartás**Kapcsoló gomb**

Kapcsoló gomb
Mozgassa fel és le
be- és
kikapcsoláshoz

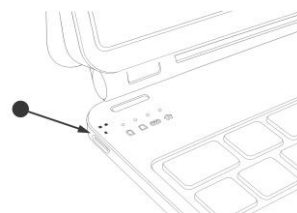

Tartsa szobahőmérsékleten, és töltsé normál módon.

A billentyűzetet időben fel kell tölteni (legalább két havonta egyszer).


Különleges utasítások a jelzőlámpákhoz

Kék fény: Villog, ha vezeték nélküli párosítás van folyamatban; A kék fény világít, ha a párosítás sikeres.

Kék fény: Nagybetűs írás esetén a lámpa égve marad, kisbetűs írás esetén pedig kialszik.

Kék fény: Alacsony töltésszint esetén a piros jelzőfény villog. Töltés közben a piros fény gyakran világít. Ha teljesen fel van töltve, a piros fény nem világít.

Jelzőlámpa
Tápellátás jelzőfény
Töltőjelző lámpa
Bluetooth-kapcsolat
Caps lock

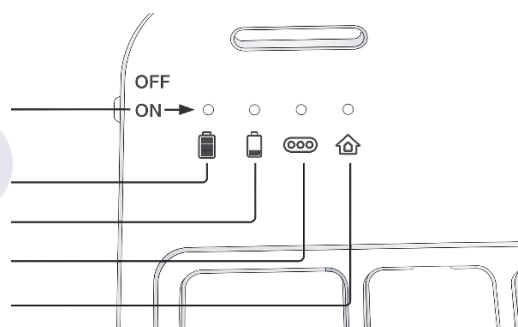**Gyorsbillentyű funkció**

Funkció gyorsbillentyűk fn+

	Kezdőlap gomb		Szünet / Lejátszás
	Keresés		Következő dal
	Virtuális billentyűzet		Hangerő csökkentése
	Képernyőkép		Hangerő növelése
	Másolás		Fényerő csökkentése
	Beillesztés		Fényerő növelése
	Előző dal		Lezárási képernyő

Speciális utasítások egyes funkciógombokhoz

01.  +  Az érintés funkció be- és kikapcsolása  +  Nyissa meg a virtuális billentyűzetet
02. A készülék bekapcsolása után nyomja meg a háttérvilágítás gombot 180 másodpercig, és minden művelet nélkül automatikusan kikapcsol. A bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot .
Fényerő csökkentése  +  Fényerő növelése  + 
- Nyomja meg kétszer,  hogy bekapcsolja a menetfényt.
03.  +  Váltás a hét háttérvilágítás között.
04.  +  Oldal le  +  Oldal fel
05.  +  Beviteli nyelv váltása
06.  + Más gombok szokatlan speciális karaktereket hozhatnak létre.
07. Az összes kijelölése  +  Másolás  + 
Beillesztés  +  Kivágás  + 
08.  (Billentyűzetkiosztás váltása) Miután csatlakoztatta az iPadhez, nyissa meg az iPad beállításait — Általános — Billentyűzet — Fizikai billentyűzet — Kapcsolja ki a „Caps Lock billentyű használata a nyelvváltáshoz” opciót.
09.  Kattintson kétszer egymás után a hangbevitel megnyitásához.

Termékjellemzők

- Vezeték nélküli kapcsolatot, kényelmesebb működést érhet el jelszó nélkül.
- Ultrakönnyű kialakítás, könnyen hordozható.
- A billentyűzet energiatakarékos alvó funkcióval rendelkezik.
- Érintőpad funkcióval van felszerelve, ami kényelmesebbé teszi a kezelést és a használatot.
- Töltöttségi állapotjelző funkció.

A termék paraméterei

1. Működési távolság: 10 méter
2. Modulációs rendszer: GFSK
3. Üzemi feszültség: 3,3 - 4,2V
4. Töltőáram: < 250 mA
5. Készenléti idő: 90 nap
6. Lítium akkumulátor kapacitása: 500 mAh
7. Folyamatos munkaidő:
 - háttérvilágítással < 5/h,
 - érintés nélküli gépelés < 220/h,
 - gépelés érintéssel < 90/h.
8. Töltési idő: < 3 óra
9. Töltési hőmérséklet: 0 - 45°C

A kézikönyv tartalma és a termék műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.

 Figyelem: A termék megfelelő működéséhez figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Kínában készült.




DV530002

لوحة مفاتيح مغناطيسية من الألومنيوم -
تشيكوسلوفاكيا

دليل المستخدم


تركيب الشفط المغناطيسي

تركيب سهل وسهل

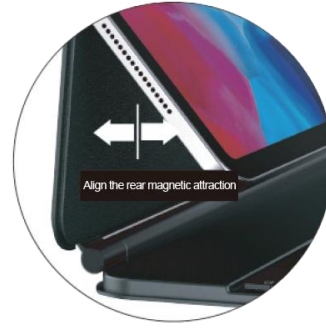


الاتصال

1. Fn + C

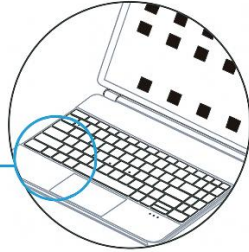

2.

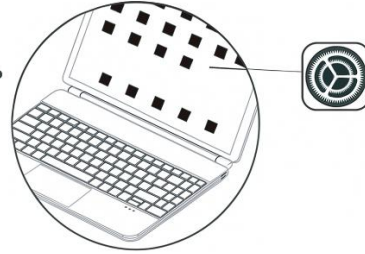

افتح إعدادات iPad.

قم بتشغيل طاقة لوحة المفاتيح، ثم اضغط على مفاتيح Fn+C على لوحة المفاتيح. ستكون لوحة المفاتيح في حالة انتظار البحث لمدة ثلاث دقائق.


3. Bluetooth ON

قم بتشغيل Bluetooth في جهاز iPad واترك Bluetooth في وضع البحث "ON".

4. Dviced Keyboard

ابحث عن الإشارة اللاسلكية للوحة المفاتيح "Dviced Keyboard" على الأجهزة الأخرى على جهاز iPad ، وانقر فوق "اتصال" ، وسيظل ضوء الإشارة اللاسلكية مضاء باستمرار.

ملاحظة: بدءاً من المرة الثانية ، سيتم توصيل Bluetooth تلقائياً عند تشغيله.

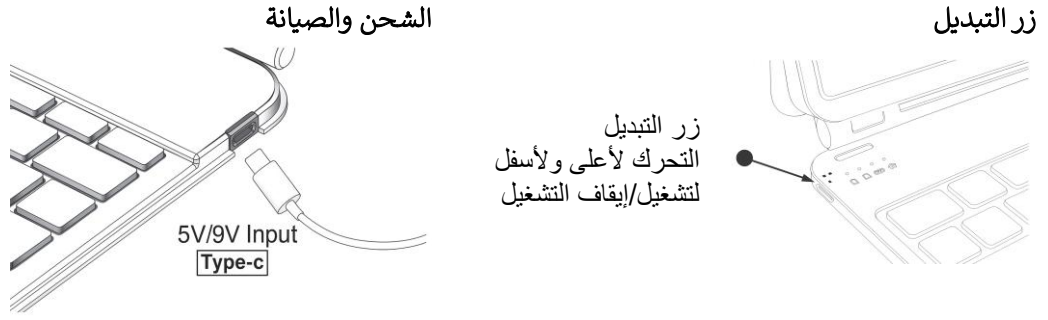


احتفظ به في درجة حرارة الغرفة وشحنه بشكل طبيعي لفترة طويلة. لا ، تحتاج إلى شحن لوحة المفاتيح في الوقت المناسب (مرة كل شهرين).

تعليمات خاصة لأضواء المؤشر

الضوء الأزرق: يومض عند الاقتران اللاسلكي قيد التقدم ؛ يظل الضوء الأزرق مضاء عند نجاح الإقتران.

الضوء الأزرق: عندما تكون الأحرف الكبيرة ، يظل الضوء مضاء ، وعندما يكون بأحرف صغيرة ، ينطفئ الضوء.

الضوء الأزرق: وميض البطارية المنخفض ، والضوء الأحمر يضيء بشكل متكرر أثناء الشحن. إذا كان مشحونا بالكامل ، فلن يضيء الضوء الأحمر.

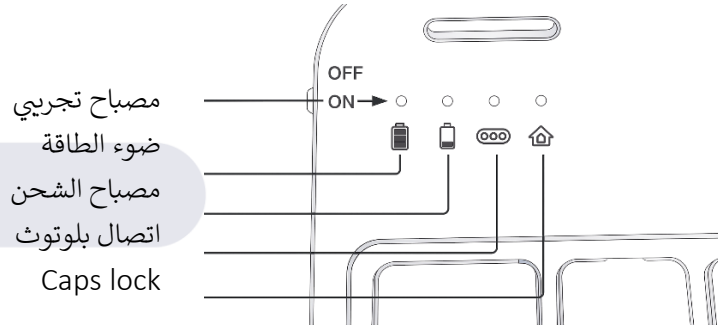

وظيفة مفتاح الاختصار



مفاتيح اختصار الوظائف +fn

	مفتاح الصفحة الرئيسية		إيقاف مؤقت / تشغيل
	بحث		الأغنية التالية
	لوحة المفاتيح الافتراضية		تقليل الحجم
	نقطة شاشة		زيادة الحجم
	نسخ		تقليل السطوع
	الماضي		زيادة السطوع
	الأغنية السابقة		شاشة القفل

تعليمات خاصة لبعض أزرار الوظائف

01.  +  تشغيل / إيقاف تشغيل وظيفة اللمس
02. بعد تشغيل الجهاز ، اضغط على زر الإضاءة الخلفية لمدة 180 ثانية واضغط على  سيتم إيقاف تشغيله تلقائياً دون أي عملية. لتشغيله، اضغط على الزر  إضافة إضاءة  +  تعميم الضوء  +  اضغط مرتين قم بتشغيل ضوء التشغيل.  قم بتبديل مفتاح الإضاءة الخلفية بسبعة ألوان.  + 
 03. الصفحة لأعلى  +  الصفحة لأسفل  + 
 04. تبديل لغة الإدخال  + 
 05. + يمكن أن تنتج الأزرار الأخرى بعض الأحرف الخاصة غير المألوفة. 
 06. نسخ  +  حدد الكل  +  جز  +  معجون  + 
 07. (تبديل الحالة) بعد الاتصال بال iPad ، افتح الإعدادات على ال iPad — عام — لوحة المفاتيح — لوحة المفاتيح الفعلية — إغلاق استخدم مفتاح Caps Lock لتبديل اللغات. 
 08. انقر مرتين متتاليتين لفتح الإدخال الصوتي. 

خصائص المنتج

- يمكن تحقيق اتصال لاسلكي ، عملية أكثر ملاءمة بدون كلمة مرور.
- مفهوم تصميم خفيف الوزن للغاية ، يسهل حمله.
- تحتوي لوحة المفاتيح على وظيفة نوم موفرة للطاقة.
- مجهزة بوظيفة لوحة اللمس ، مما يجعل التشغيل والاستخدام أكثر ملاءمة.
- وظيفة مؤشر الطاقة.

معلومات المنتج

1. مسافة التشغيل: 10 أمتار
2. نظام التعديل: GFSK
3. جهد العمل: 3.3 - 4.2 فولت
4. تيار الشحن: > 250 مللي أمبير
5. وقت الاستعداد: 90 يوما
6. سعة بطارية الليثيوم: 500 مللي أمبير
7. ساعات العمل المستمرة:
 - مع الإضاءة الخلفية > 5 / ساعة ،
 - الكتابة بدون لمس > 220 / ساعة ،
 - الكتابة باللمس > 90 / ساعة.
8. وقت الشحن: > 3 ساعات
9. درجة حرارة الشحن: 0 - 45 درجة مئوية

يخضع محتوى هذا الدليل ومواصفات هذا المنتج للتغيير دون إشعار مسبق.

⚠ تحذير: لتشغيل هذا المنتج بشكل صحيح ، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية.


صنع في الصين.




DV530002

Магнитна алуминиева клавиатура - CZ


Ръководство за употреба

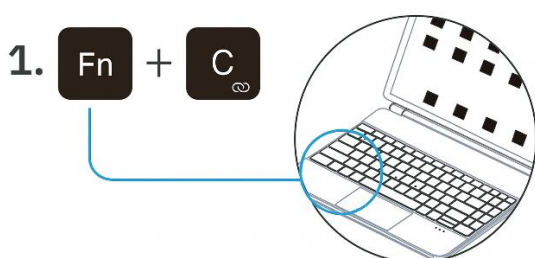Магнитна смукателна инсталация**Лесен и лесен монтаж****Свързаност**

Включете захранването на клавиатурата и след това натиснете клавишите Fn+C на клавиатурата. Клавиатурата ще бъде в състояние на изчакване за търсене в продължение на три минути.

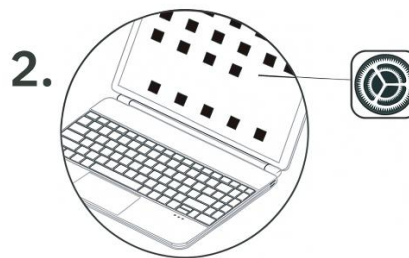

Отворете настройките за вашия iPad.




Включете Bluetooth на вашия iPad и оставете Bluetooth в режим на търсене "ON".




Потърсете безжичния сигнал на клавиатурата "Dviced Keyboard" на други устройства на iPad машината, щракнете върху "Свързване" и индикаторът за безжичен сигнал остава постоянно включен.

Забележка: Започвайки от втория път, Bluetooth ще се свърже автоматично, когато е включен.

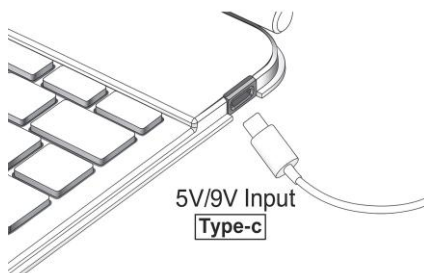Зареждане и поддръжка**Бутон за превключване**

Бутон за превключване
Движете се нагоре и надолу за включване/изключване

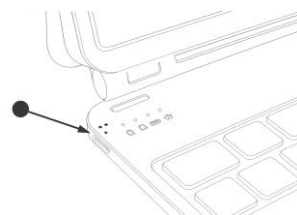

Поддържайте го на стайна температура и го зареждайте нормално за дълго време. Не, трябва да зареждате клавиатурата своевременно (веднъж на 2 месеца).


Специални инструкции за светлинни индикатори

Синя светлина: Мига, когато е в ход безжично удвояване; Синята светлина остава включена, когато удвояването е успешно.

Синя светлина: Когато е написана с главни букви, светлината остава включена, а когато е написана с малки букви, светлината изгасва.

Синя светлина: Изтощена батерия мига, червената светлина често свети по време на зареждане. Ако е напълно зареден, червената светлина няма да светне.

Пилотна лампа
Енергийна светлина
Лампа за зареждане
Bluetooth свързаност
Caps Lock

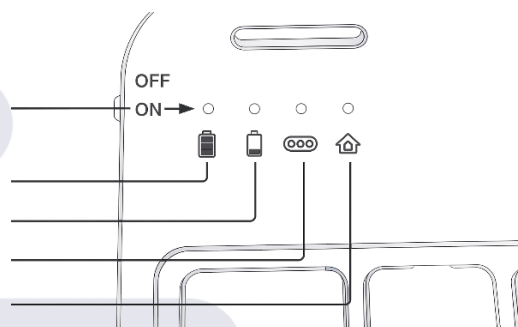**Функция за бързи клавиши**

Клавишни комбинации за функция fn+


	Начален ключ		Пауза/Възпроизвеждане
	Търсене		Следваща песен
	Виртуална клавиатура		Намаляване на силата на
	Екранна снимка		Увеличаване на силата на
	Копирам		Намаляване на яркостта
	Минало		Увеличаване на яркостта
	Предишна песен		Заклучен екран

Специални инструкции за някои функционални бутони


01.  +  Включване/изключване на сензорната функция  +  Отворете виртуалната клавиатура

02. След като включите устройството, натиснете бутона за подсветка за 180 секунди и той ще се изключи автоматично без никаква операция. За да го включите, натиснете 

Затъмняване на светлината



Добавете осветление

Натиснете  два пъти Включете светлините.

Превключете седемцветния клавиш за подсветка.

03.  +  Страница надолу  +  Страница нагоре

04. Превключване на езика  +  на въвеждане

05.  + Други бутони могат да произведат някои необичайни специални знаци.

06. Изберете всички  +  Копирам
Тесто  +  Срязване

07.  (Превключване на калъфи) След като се свържете с iPad, отворете настройките на iPad — Общи — Клавиатура — Физическа клавиатура — Затвори Използвайте клавиша Caps Lock за превключване на езици.

08.  Щракнете два пъти подред, за да отворите гласово въвеждане.

Характеристика на продукта

- Може да постигне безжична връзка, по-удобна работа без парола.
- Ултра лека дизайнерска концепция, лесна за носене.
- Клавиатурата има енергоспестяваща функция за заспиване.
- Оборудван с функция тъчпад, което прави работата и използването по-удобни.
- Функция индикатор за захранване.

Параметри на продукта

А. Работно разстояние: 10 метра

Б. Модулационна система: GFSK

В. Работно напрежение: 3.3 - 4.2V

Г. Ток на зареждане: < 250 mA

Д. Време в режим на готовност: 90 дни

Е. Капацитет на литиевата батерия: 500 mAh

Ж. Непрекъснато работно време:

- с подсветка < 5/h,
- писане без докосване < 220/ч,
- Писане с докосване < 90/ч.

З. Време за зареждане: < 3 часа

И. Температура на зареждане: 0 - 45°C

Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт подлежат на промяна без предизвестие.

 **Внимание:** За да работите правилно с този продукт, моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя.

Произведено в Китай.



DV530002

Magnetska aluminijska tipkovnica - CZ


Priručnik

Instalacija magnetskog usisavanja


Jednostavna instalacija bez napora




Povezivost

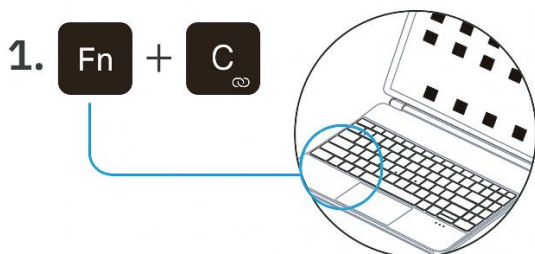

Uključite tipkovnicu, a zatim pritisnite tipke Fn+C na tipkovnici. Tipkovnica će biti u stanju pretraživanja tri minute.

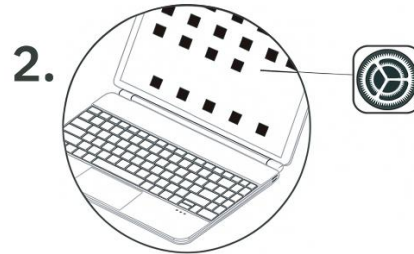

Otvorite postavke za svoj iPad.




Uključite Bluetooth na svom iPadu i ostavite Bluetooth u načinu pretraživanja 'UKLJUČENO'.




Potražite bežični signal tipkovnice "Dviced Keyboard" na drugim uređajima na iPad uređaju, kliknite na "Poveži", a lampica bežičnog signala ostaje stalno upaljena.

Napomena: Počevši od drugog puta, Bluetooth će se automatski povezati kada je uključen.

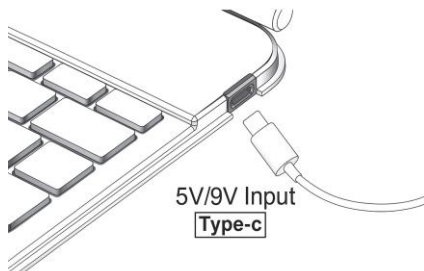Punjenje i održavanje**Gumb za prebacivanje**

Gumb za prebacivanje
Pomicanje gore-dolje
za uključivanje/isključivanje

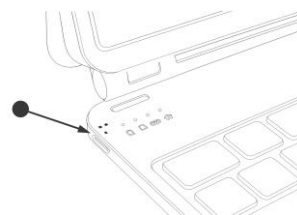

Održavajte ga na sobnoj temperaturi i dugo ga normalno puniti.
Ne, tipkovnicu morate pravodobno napuniti (jednom u 2 mjeseca).


Posebne upute za indikatorska svjetla

Plavo svjetlo: Treperi kada je bežično uparivanje u tijeku; Plavo svjetlo ostaje upaljeno kada je uparivanje uspješno.

Plavo svjetlo: kada je napisano velikim slovima, svjetlo ostaje upaljeno, a kada je napisano malim slovima, svjetlo se gasi.

Plavo svjetlo: Slaba baterija treperi, crveno svjetlo često svijetli tijekom punjenja. Ako je potpuno napunjen, crveno svjetlo neće svijetliti.

Pilot lampica
Svjetlo napajanja
Lampica za punjenje
Bluetooth povezivanje
Velika slova

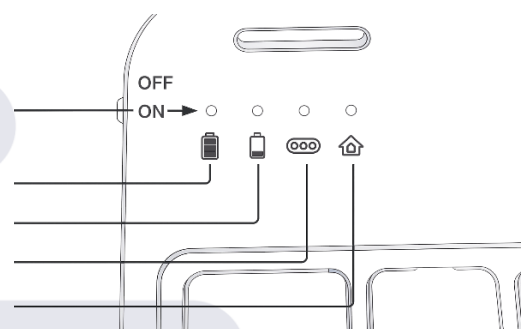**Funkcija prečaca**

Funkcijske tipke prečaca fn+

	Početna tipka		Pauza/reprodukcija
	Pretraživanje		Sljedeća pjesma
	Virtualna tipkovnica		Smanjenje volumena
	Snimka zaslona		Povećanje volumena
	Kopija		Smanjenje svjetline
	Prošlost		Povećanje svjetline
	Prethodna pjesma		Zaključani zaslon

Posebne upute za neke funkcijske tipke

01.  +  Uključivanje/isključivanje funkcije dodira  +  Otvorite virtualnu tipkovnicu
02. Nakon uključivanja uređaja, pritisnite tipku za pozadinsko osvjetljenje 180 sekundi i ona automatski će se isključiti bez ikakve operacije. Da biste ga uključili, pritisnite tipku 
 Prigušivanje svjetla  +  Dodajte rasvjetu  + 
 Pritisnite  dvaput Uključite svjetlo za trčanje.
 +  Prekidač za pozadinsko osvjetljenje u sedam boja.
03.  +  Stranica dolje  +  Stranica gore
04. Promjena jezika unosa  + 
05.  + Ostali gumbi mogu proizvesti neke neobične posebne znakove.
06. Odaberi sve  +  Kopija  + 
 Pasta  +  Dizalica  + 
07.  (Zamjena slučaja) Nakon povezivanja s iPadom, otvorite postavke na iPadu — Općenito — Tipkovnica — Fizička tipkovnica — Zatvori Koristite tipku Caps Lock za promjenu jezika.
08.  Kliknite dvaput zaredom da biste otvorili glasovni unos.

Karakteristika proizvoda

- Može postići bežičnu vezu, praktičniji rad bez lozinke.
- Koncept ultra laganog dizajna, jednostavan za nošenje.
- Tipkovnica ima funkciju spavanja koja štedi energiju.
- Opremljen funkcijom touchpada, što rad i korištenje čini praktičnijim.
- Funkcija indikatora napajanja.

Parametri proizvoda

1. Radna udaljenost: 10 metara
2. Modulacijski sustav: GFSK
3. Radni napon: 3,3 - 4,2V
4. Struja punjenja: < 250 mA
5. Vrijeme čekanja: 90 dana
6. Kapacitet litijeve baterije: 500 mAh
7. Neprekidno radno vrijeme:
 - s pozadinskim osvjetljenjem < 5/h,
 - tipkanje bez dodira < 220/h,
 - tipkanje dodirom < 90/h.
8. Vrijeme punjenja: < 3 sata
9. Temperatura punjenja: 0 - 45°C

Sadržaj ovog priručnika i specifikacije ovog proizvoda podložni su promjenama bez prethodne najave.

 Pažnja: Da biste ispravno radili s ovim proizvodom, pažljivo pročitajte korisnički priručnik.

Proizvedeno u Kini.



DV530002

Magnetická hliníková klávesnice - CZ

Uživatelský manuál


Magnetická sací instalace

Snadná a snadná instalace




Připojení

1. **Fn** + **C**

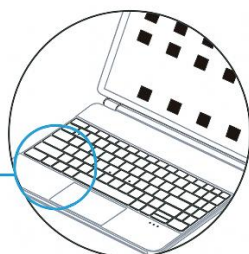

Zapněte napájení klávesnice a stiskněte klávesy Fn+C na klávesnici. Klávesnice bude ve stavu čekání po dobu tří minut.

2.

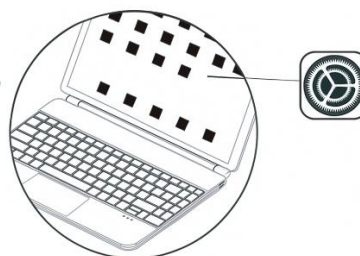

Otevřete nastavení pro iPad.


3.  Bluetooth **ON**

Zapněte Bluetooth na svém iPadu a ponechte Bluetooth v režimu vyhledávání "ON".


4. **Dviced Keyboard** 

Vyhledejte bezdrátový signál klávesnice "Dviced Keyboard" na jiných zařízeních na iPadu, klikněte na "Připojit" a kontrolka bezdrátového signálu zůstane trvale svítit.

Poznámka: Počínaje druhým časem se Bluetooth po zapnutí automaticky připojí.

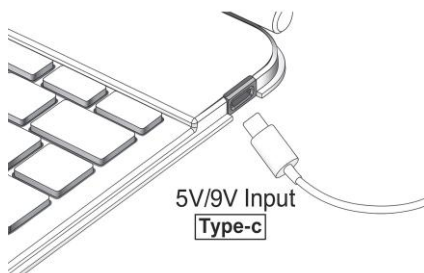Nabíjení a údržba**Přepínací tlačítko**

Přepínací tlačítko
Pohyb nahoru a
dolů
Zapnutí/vypnutí

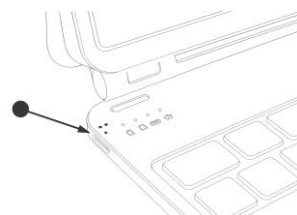

Udržujte jej při pokojové teplotě a nabíjejte jej normálně po dlouhou dobu.
Ne, klávesnici musíte nabít včas (jednou za 2 měsíce).


Zvláštní pokyny pro kontrolky

Modré světlo: Bliká, když probíhá bezdrátové párování; Po úspěšném spárování zůstane modré světlo svítit.

Modré světlo: Při psaní velkými písmeny světlo zůstává zapnuté, při psaní malými písmeny zhasne.

Modré světlo: Slabá baterie bliká, červené světlo během nabíjení často svítí. Pokud je plně nabitě, červené světlo se nerozsvítí.

Pilotní lampa
Kontrolka napájení
Nabíjecí lampa
Připojení Bluetooth
Kapitálky

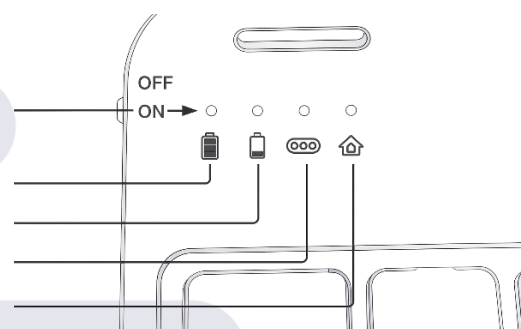**Funkce klávesových zkratk**

Funkční klávesové zkratky fn+

	Domovská klávesa		Pozastavit/Přehrát
	Hledání		Další píseň
	Virtuální klávesnice		Snížení objemu
	Snímek obrazovky		Zvýšení hlasitosti
	Kopírovat		Snížení jasu
	Minulost		Zvýšení jasu
	Předchozí píseň		Zamykací obrazovka

Speciální pokyny pro některá funkční tlačítka

01.  +  Zapnutí/vypnutí dotykové funkce  +  Otevřete virtuální klávesnici
02. Po zapnutí zařízení stiskněte tlačítko podsvícení na 180 sekund a poté se se automaticky vypne bez jakékoli operace. Chcete-li jej zapnout, stiskněte tlačítko 
 Ztlumení světla  +  Přidání osvětlení  + 
 Stiskněte  dvakrát Zapněte světlo pro běh.
 +  Přepněte sedmibarevnou klávesu podsvícení.
03.  +  O stránku dolů  +  O stránku výš
04. Přepnutí jazyka zadávání  + 
05.  + Jiná tlačítka mohou vytvářet některé neobvyklé speciální znaky.
06. Vybrat vše  +  Kopírovat  + 
 Pasta  +  Stříhat  + 
07.  (Přepínání skříněk) Po připojení k iPadu otevřete nastavení iPadu — Obecné — Klávesnice — Fyzická klávesnice — Zavřít K přepínání jazyků použijte klávesu Caps Lock.
08.  Dvojitým kliknutím za sebou otevřete hlasový vstup.

Charakteristika produktu

- Může dosáhnout bezdrátového připojení, pohodlnějšího provozu bez hesla.
- Ultra lehký designový koncept, snadno se přenáší.
- Klávesnice má funkci úsporného spánku.
- Vybaven funkcí touchpadu, díky níž je ovládání a používání pohodlnější.
- Funkce indikátoru napájení.

Parametry produktu

1. Provozní vzdálenost: 10 metrů
2. Modulační systém: GFSK
3. Pracovní napětí: 3,3 - 4,2V
4. Nabíjecí proud: < 250 mA
5. Pohotovostní doba: 90 dní
6. Kapacita lithiové baterie: 500 mAh
7. Nepřetržitá pracovní doba:
 - s podsvícením < 5/h,
 - Psaní bez dotykového < 220/h,
 - Psaní dotykem < 90/h.
8. Doba nabíjení: < 3 hodiny
9. Teplota nabíjení: 0 - 45°C

Obsah této příručky a specifikace tohoto produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

 Upozornění: Pro správnou obsluhu tohoto výrobku si pozorně přečtěte uživatelskou příručku.

Vyrobena v Číně.



DV530002

Clavier magnétique en aluminium - CZ

Manuel


Installation d'aspiration magnétique

Installation facile et sans effort




Connectivité

1. **Fn** + **C**

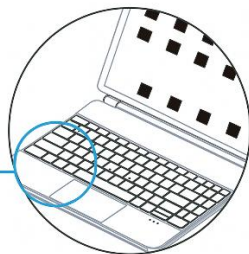

Mettez le clavier sous tension, puis appuyez sur les touches Fn+C du clavier. Le clavier sera dans un état de recherche en attente pendant trois minutes.

2.

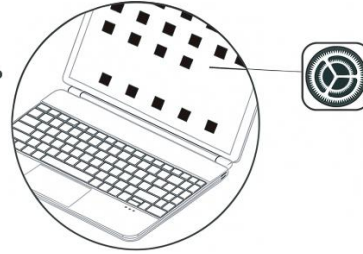

Ouvrez les paramètres de votre iPad.

3.  **Bluetooth** **ON**


Activez le Bluetooth sur votre iPad et laissez le Bluetooth en mode de recherche « ON ».

4. **Dviced Keyboard** 

Recherchez le signal sans fil du clavier « Dviced Keyboard » sur d'autres appareils sur l'iPad, cliquez sur « Connecter », et le voyant de signal sans fil reste constamment allumé.


Remarque : À partir de la deuxième fois, le Bluetooth se connectera automatiquement lorsqu'il sera activé.

Charge et maintenance

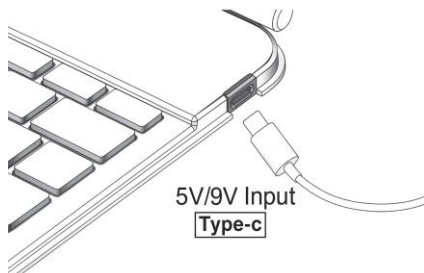

Bouton d'interrupteur

Bouton d'interrupteur
Se déplacer vers le haut et vers le bas pour activer/désactiver

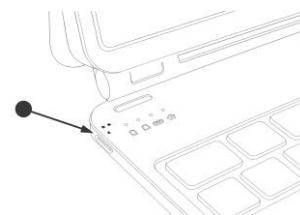

Maintenez-le à température ambiante et chargez-le normalement pendant une longue période.


Non, vous devez charger le clavier en temps opportun (une fois tous les 2 mois).

Instructions spéciales pour les voyants lumineux

Lumière bleue : clignote lorsque l'appairage sans fil est en cours ; Le voyant bleu reste allumé lorsque l'appairage est réussi.

Lumière bleue : lorsqu'elle est en lettres majuscules, la lumière reste allumée, et lorsqu'elle est en lettres minuscules, la lumière s'éteint.

Lumière bleue : batterie faible clignotante, lumière rouge fréquemment allumée pendant la charge. S'il est complètement chargé, le voyant rouge ne s'allumera pas.

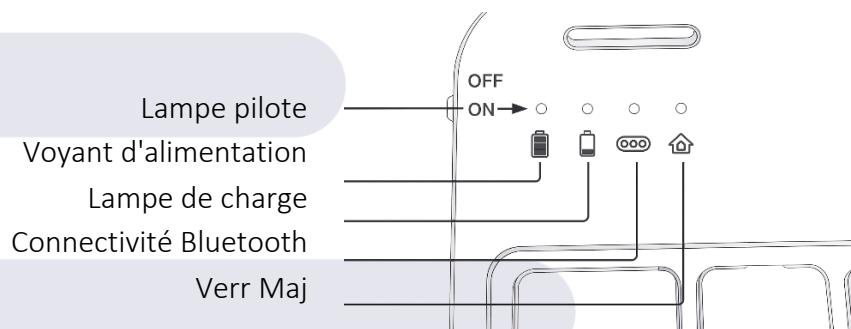

Fonction de raccourci clavier



Touches de raccourci de fonction fn+

	Touche d'accueil		Pause/Lecture
	Rechercher		Chanson suivante
	Clavier virtuel		Réduction du volume
	Capture d'écran		Augmentation du volume
	Copier		Réduction de la luminosité
	Passé		Augmentation de la
	Chanson précédente		Écran de verrouillage

Instructions spéciales pour certains boutons de fonction

01.  +  Activer/désactiver la fonction tactile  +  Ouvrir le clavier virtuel

02. Après avoir allumé l'appareil, appuyez sur le bouton de rétroéclairage pendant 180 secondes et il s'éteindra automatiquement sans aucune opération. Pour l'allumer, appuyez sur le bouton

Atténuation de la lumière  +  Ajouter un éclairage  + 

Appuyez  deux fois pour allumer le feu de circulation.

 +  Basculez la touche de rétroéclairage à sept couleurs.

03.  +  Page suivante  +  Page précédente

04. Changer la langue de  +  saisie

05.  + D'autres boutons peuvent produire des caractères spéciaux inhabituels.

06. Tout sélectionner  +  Copier  + 

Pâte  +  Tondre  + 

07.  (Changement de cas) Après vous être connecté à l'iPad, ouvrez les paramètres de l'iPad — Général — Clavier — Clavier physique — Fermer Utilisez la touche Verr. majuscules pour changer de langue.

08.  Cliquez deux fois de suite pour ouvrir la saisie vocale.

Caractéristiques du produit

- Peut réaliser une connexion sans fil, un fonctionnement plus pratique sans mot de passe.
- Concept de conception ultra léger, facile à transporter.
- Le clavier dispose d'une fonction de veille économe en énergie.
- Équipé d'une fonction de pavé tactile, ce qui rend l'utilisation et l'utilisation plus pratiques.
- Fonction d'indicateur d'alimentation.

Paramètres du produit

1. Distance de fonctionnement : 10 mètres
2. Système de modulation : GFSK
3. Tension de fonctionnement : 3,3 - 4,2 V
4. Courant de charge : < 250 mA
5. Autonomie en veille : 90 jours
6. Capacité de la batterie au lithium : 500 mAh
7. Heures de travail continues :
 - avec rétroéclairage < 5/h,
 - taper sans toucher < 220/h,
 - Taper avec le toucher < 90/h.
8. Temps de charge : < 3 heures
9. Température de charge : 0 - 45°C

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

 Attention : Pour utiliser correctement ce produit, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation.

Fabriqué en Chine.



DV530002

Magnetische Aluminiumtastatur - CZ


Benutzerhandbuch

Magnetische Absauganlage


Einfache und mühelose Installation



Konnektivität

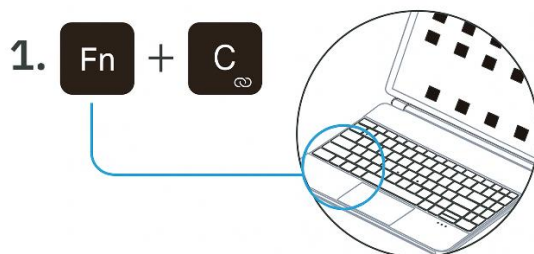

Schalten Sie die Tastatur ein, und drücken Sie dann die Tasten Fn+C auf der Tastatur. Die Tastatur befindet sich drei Minuten lang in einem wartenden Suchstatus.

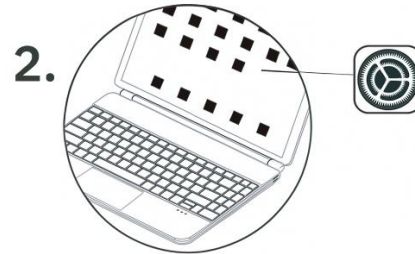

Öffnen Sie die Einstellungen für Ihr iPad.




Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem iPad ein und lassen Sie Bluetooth im Suchmodus "EIN".




Suchen Sie auf anderen Geräten auf dem iPad-Gerät nach dem drahtlosen Tastatursignal "Dviced Keyboard", klicken Sie auf "Verbinden", und die drahtlose Signalleuchte leuchtet ständig.

Hinweis: Ab dem zweiten Mal stellt Bluetooth beim Einschalten automatisch eine Verbindung her.

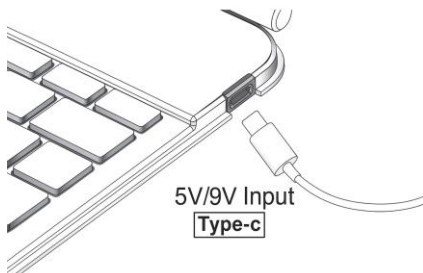Aufladen und Wartung**Schaltfläche wechseln**

Schaltfläche
wechseln
Auf und ab
bewegen
Ein-/Ausschalten

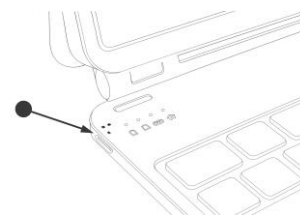

Halten Sie es bei Raumtemperatur und laden Sie es normal für eine lange Zeit auf.
Nein, Sie müssen die Tastatur rechtzeitig aufladen (einmal alle 2 Monate).


Besondere Hinweise für Kontrollleuchten

Blaues Licht: Blinkt, wenn die drahtlose Kopplung ausgeführt wird; Das blaue Licht bleibt an, wenn die Kopplung erfolgreich war.

Blaues Licht: Wenn es sich um Großbuchstaben handelt, bleibt das Licht an, und wenn es sich um Kleinbuchstaben handelt, erlischt das Licht.

Blaues Licht: Schwacher Akku blinkt, rotes Licht leuchtet häufig während des Ladevorgangs. Wenn es vollständig aufgeladen ist, leuchtet das rote Licht nicht auf.

Kontrolllampe
Power-Licht
Ladelampe
Bluetooth-Konnektivität
Feststelltaste

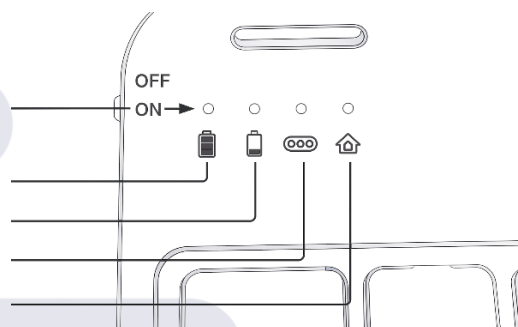**Hotkey-Funktion**

Funktionstasten fn+

	Home-Schlüssel		Pause/Wiedergabe
	Suchen		Nächster Song
	Virtuelle Tastatur		Volumenreduzierung
	Screenshot		Volumenerhöhung
	Kopieren		Helligkeitsreduzierung
	Vergangenheit		Erhöhung der Helligkeit
	Vorheriges Lied		Bildschirm sperren

Spezielle Anweisungen für einige Funktionstasten

01.  +  Ein-/Ausschalten der Touch-Funktion

 +  Öffnen Sie die virtuelle Tastatur
02. Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts die Hintergrundbeleuchtungstaste 180 Sekunden lang und es schaltet sich automatisch aus, ohne dass eine Operation erforderlich ist. Um es einzuschalten, drücken Sie die Taste 

Dimmen des Lichts  +  Beleuchtung hinzufügen  + 

Zweimal  drücken Schalten Sie das Lauflicht ein.

 +  Schalten Sie die siebenfarbige Hintergrundbeleuchtungstaste um.
03.  +  Bild nach unten  +  Nach oben
04. Eingabesprache wechseln  + 
05.  + Andere Schaltflächen können einige ungewöhnliche Sonderzeichen erzeugen.
06. Alles auswählen  +  Kopieren  + 

Kleister  +  Scheren  + 
07.  (Wechsel der Groß- und Kleinschreibung) Nachdem Sie eine Verbindung zum iPad hergestellt haben, öffnen Sie die Einstellungen auf dem iPad — Allgemein — Tastatur — Physische Tastatur — Schließen Verwenden Sie die Feststelltaste, um die Sprache zu wechseln.
08.  Klicken Sie zweimal hintereinander, um die Spracheingabe zu öffnen.

Produkteigenschaft

- Kann eine drahtlose Verbindung herstellen, bequemere Bedienung ohne Passwort.
- Ultraleichtes Designkonzept, leicht zu tragen.
- Die Tastatur verfügt über eine energiesparende Schlaffunktion.
- Ausgestattet mit Touchpad-Funktion, die die Bedienung und Nutzung komfortabler macht.
- Funktion der Betriebsanzeige.

Produktparameter

1. Reichweite: 10 Meter
2. Modulationssystem: GFSK
3. Betriebsspannung: 3,3 - 4,2 V
4. Ladestrom: < 250 mA
5. Standby-Zeit: 90 Tage
6. Kapazität der Lithiumbatterie: 500 mAh
7. Ununterbrochene Arbeitszeiten:
 - mit Hintergrundbeleuchtung < 5/h,
 - Tippen ohne Berührung < 220/h,
 - Tippen mit Touch < 90/h.
8. Ladezeit: < 3 Stunden
9. Ladetemperatur: 0 - 45°C

Der Inhalt dieses Handbuchs und die Spezifikationen dieses Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

 Achtung: Um dieses Produkt richtig zu bedienen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Hergestellt in China.



DV530002

Tastatură magnetică din aluminiu - CZ


Manualul

Instalație de aspirație magnetică


Instalare ușoară și fără efort




Conectivitate

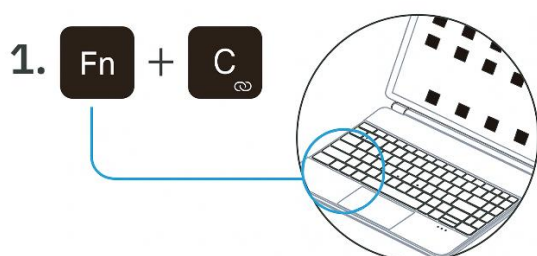

Porniți tastatura și apoi apăsați tastele Fn+C de pe tastatură. Tastatura va fi într-o stare de căutare de așteptare timp de trei minute.

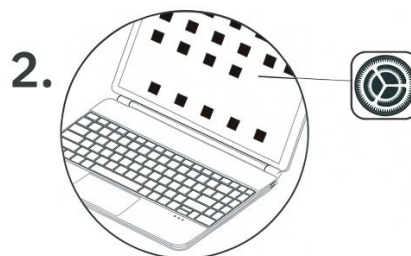

Deschideți configurațiile pentru iPad.




Activează Bluetooth pe iPad și lasă Bluetooth în modul de căutare "ON".




Căutați semnalul wireless al tastaturii "Dviced Keyboard" pe alte dispozitive de pe mașina iPad, faceți clic pe "Conectare", iar lumina de semnal wireless rămâne aprinsă constant.

Notă: Începând de la a doua oară, Bluetooth se va conecta automat când este pornit.

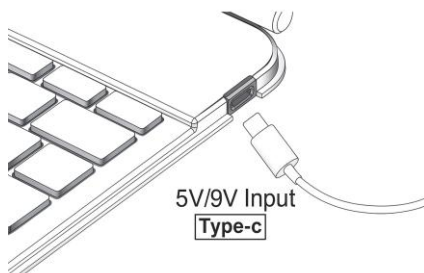Încărcare și întreținere**Buton de comutare**

Buton de comutare
Deplasați-vă în sus
și în jos
pentru a porni/opri

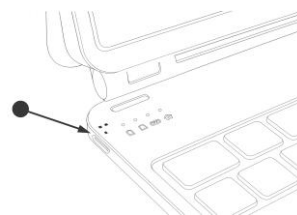

Mențineți-l la temperatura camerei și încărcați-l normal pentru o lungă perioadă de timp. Nu, trebuie să încărcați tastatura în timp util (o dată la 2 luni).


Instrucțiuni speciale pentru luminile indicatoare

Lumină albastră: clipește când asocierea wireless este în desfășurare; Lumina albastră rămâne aprinsă când asocierea are succes.

Lumină albastră: Când este scrisă cu majuscule, lumina rămâne aprinsă, iar când este cu litere mici, lumina se stinge.

Lumină albastră: baterie descărcată intermitentă, lumină roșie aprinsă frecvent în timpul încărcării. Dacă este complet încărcat, lumina roșie nu se va aprinde.

Lampă pilot
Lumină de alimentare
Lampă de încărcare
Conectivitate Bluetooth
Caps lock

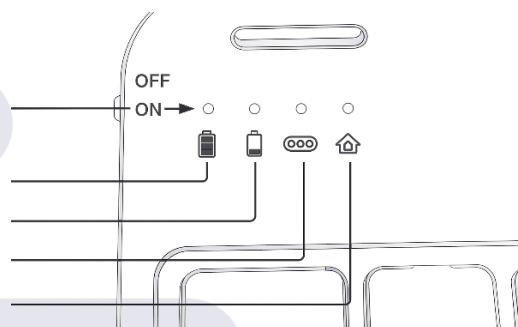**Funcția de taste rapide**

Taste de comandă rapidă funcționale fn+

	Tasta de pornire		Pauză/Redare
	Căutare		Următoarea melodie
	Tastatură virtuală		Reducerea volumului
	Captură de ecran		Creșterea volumului
	Copie		Reducerea luminozității
	Trecut		Creșterea luminozității
	Melodia anterioară		Ecran de blocare

Instrucțiuni speciale pentru unele butoane funcționale

01.  +  Activați/dezactivați funcția tactilă  +  Deschideți tastatura virtuală
02. După pornirea dispozitivului, apăsați butonul de iluminare de fundal timp de 180 de secunde și acesta se va opri automat fără nicio operațiune. Pentru a-l porni, apăsați butonul .
 Diminuarea luminii  +  Adăugați iluminare  + 
 Apăsați de  două ori Aprindeți lumina de rulare.
 +  Comutați tasta de iluminare de fundal cu șapte culori.
03.  +  Pagină jos  +  Pagină sus
04. Comutați limba de intrare  + 
05.  + Alte butoane pot produce unele caractere speciale neobișnuite.
06. Selectează tot  +  Copie  + 
 Pastă  +  Forfecare  + 
07.  (Comutarea carcusei) După conectarea la iPad, deschideți configurările pe iPad — General — Tastatură — Tastatură fizică — Închidere Utilizați tasta Caps Lock pentru a comuta limba.
08.  Faceți clic de două ori la rând pentru a deschide intrarea vocală.

Caracteristica produsului

- Poate realiza o conexiune wireless, o funcționare mai convenabilă fără parolă.
- Concept de design ultra ușor, ușor de transportat.
- Tastatura are o funcție de repaus de economisire a energiei.
- Echipat cu funcție touchpad, făcând funcționarea și utilizarea mai convenabile.
- Funcția indicator de putere.

Parametrii produsului

1. Distanța de funcționare: 10 metri
2. Sistem de modulare: GFSK
3. Tensiune de lucru: 3.3 - 4.2V
4. Curent de încărcare: < 250 mA
5. Timp de așteptare: 90 de zile
6. Capacitatea bateriei cu litiu: 500 mAh
7. Program de lucru continuu:
 - cu iluminare de fundal < 5/h,
 - tastare fără atingere < 220/h,
 - tastare cu < tactil 90/h.
8. Timp de încărcare: < 3 ore
9. Temperatura de încărcare: 0 - 45°C

Conținutul acestui manual și specificațiile acestui produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.

 Atenție: Pentru a utiliza corect acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare.

Fabricat în China.



DV530002

Magnetna aluminijumska tastatura - CZ

Uputstvo za upotrebu


Magnetna usisna instalacija

Jednostavna i jednostavna instalacija




Povezivanje

1. **Fn** + **C**

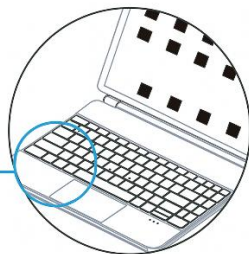

Uključite napajanje tastature, a zatim pritisnite Fn + C tastere na tastaturi. Tastatura će biti u stanju pretrage na čekanju tri minuta.

2.

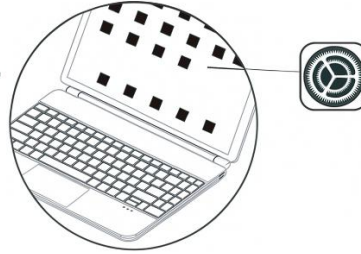

Otvorite podešavanja za iPad.


3.  Bluetooth **ON**

Uključite Bluetooth u svom iPad-u i ostavite Bluetooth u režimu pretrage "ON".


4. **Dviced Keyboard** 

Potražite bežični signal tastature "Dviced Keyboard" na drugim uređajima na iPad mašini, kliknite na "Connect", a lampica bežičnog signala ostaje stalno uključena.

Napomena: Počevši od drugog puta, Bluetooth će se automatski povezati kada je uključen.

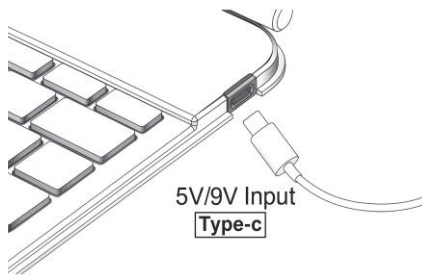Punjenje i održavanje**Dugme za prebacivanje**

Dugme za prebacivanje
Pomerite se gore-dole
da uključite / isključite

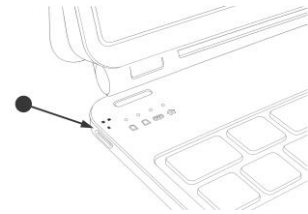

Održavajte ga na sobnoj temperaturi i punite ga normalno dugo vremena.
Ne, potrebno je blagovremeno napuniti tastaturu (jednom u 2 meseca).


Posebna uputstva za indikatorska svetla

Plavo svetlo: Treperi kada je bežično uparivanje u toku; Plavo svetlo ostaje uključeno kada je uparivanje uspešno.

Plavo svetlo: Kada je napisano velikim slovima, svetlo ostaje upaljeno, a kada je napisano malim slovima, svetlo se gasi.

Plavo svetlo: Slaba baterija treperi, crveno svetlo često tokom punjenja. Ako je potpuno napunjen, crveno svetlo neće svetliti.

pilot lampa
snaga svetlo
Lampa za punjenje
Bluetooth povezivanje
Taster Kaps Lok

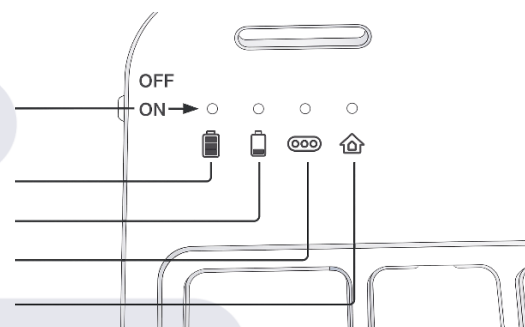**Funkcija prečice**

Funkcijske prečice fn+

	Početna ključ		Pauza / Reprodukција
	Pretrage		Sledeća pesma
	Virtuelna tastatura		Smanjenje jačine zvuka
	Snimak ekrana		Povećanje jačine zvuka
	Kopiranja		Smanjenje osvetljenja
	Prošlost		Povećanje osvetljenosti
	Prethodna pesma		Zaključavanje ekrana

Posebna uputstva za neke funkcijske tastere

01.  +  Uključite / isključite funkciju dodira  +  2 Otvori virtuelnu tastaturu
02. Nakon uključivanja uređaja, pritisnite dugme za pozadinsko osvetljenje za 180 sekundi i to će se automatski isključiti bez ikakve operacije. Da biste ga uključili, pritisnite 
 Prigušivanje svetlosti  +  Dodajte osvetljenje  + 
 Pritisnite  dvaput Uključite svetlo za trčanje.
 03.  +  Prebacite sedam boja pozadinsko osvetljenje taster.
 04.  +  Stranica dole  +  Stranica gore
 05.  + Ostali tasteri mogu da proizvedu neke neobične specijalne znakove.
 06. Mapa sajta  +  Kopiranja  + 
 Nalepite  +  sadržina  + 
 07.  (Prebacivanje slučaja) Nakon povezivanja sa iPad-om, otvorite podešavanja na iPad-u — Opšte — Tastatura — Fizička tastatura — Zatvori Koristite taster Caps Lock za prebacivanje jezika.
 08.  Kliknite dva puta zaredom da biste otvorili glasovni unos.

Karakteristika proizvoda

- Može da postigne bežičnu vezu, praktičniji rad bez lozinke.
- Ultra lagan koncept dizajna, jednostavan za nošenje.
- Tastatura ima funkciju spavanja koja štedi energiju.
- Opremljen sa touchpad funkcijom, čineći rad i korišćenje praktičnijim.
- Funkcija indikatora napajanja.

Parametri proizvoda

1. Radna udaljenost: 10 metara
2. Modulacioni sistem: GFSK
3. Radni napon: 3.3 - 4.2V
4. Struja punjenja: < 250 mA
5. Vreme čekanja: 90 dana
6. Kapacitet litijumske baterije: 500 mAh
7. Neprekidno radno vreme:
 - sa pozadinskim osvetljenjem < 5 / h,
 - kucanje bez dodira < 220 / h,
 - Kucanje sa dodirom < 90 / h.
8. Vreme punjenja: < 3 sata
9. Temperatura punjenja: 0 - 45 ° C

Sadržaj ovog priručnika i specifikacije ovog proizvoda podložni su promenama bez prethodne najave.

 Pažnja: Da biste pravilno radili sa ovim proizvodom, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.

Proizvedeno u Kini.



DV530002

Magnetická hliníková klávesnica - CZ

Manuál


Magnetická odsávací inštalácia

Jednoduchá a jednoduchá inštalácia




Pripojiteľnosť

1. **Fn** + **C**

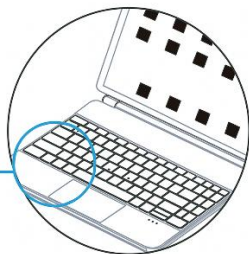

Zapnite napájanie klávesnice a potom stlačte klávesy Fn + C na klávesnici. Klávesnica bude tri minúty v stave čakania na vyhľadávanie.

2.

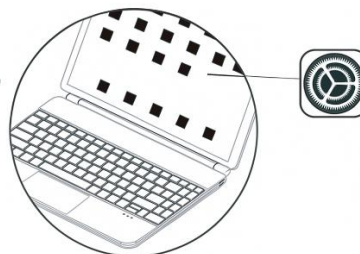

Otvorte nastavenia iPadu.

3.



Bluetooth

ON

Zapnite Bluetooth na svojom iPade a nechajte Bluetooth v režime vyhľadávania "ZAPNUTÉ".


4.

Dviced Keyboard




Vyhľadajte bezdrôtový signál klávesnice "Dviced Keyboard" na iných zariadeniach v zariadení iPad, kliknite na "Pripojiť" a kontrolka bezdrôtového signálu zostane trvalo svietiť.

Poznámka: Od druhého razu sa Bluetooth po zapnutí automaticky pripojí.

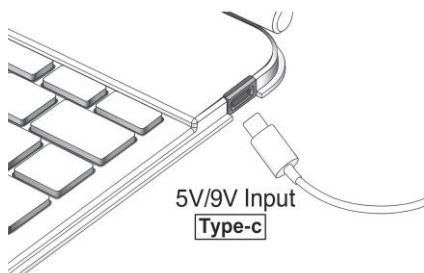Nabíjanie a údržba**Tlačidlo prepínača**

Tlačidlo prepínača
Pohyb nahor a
nadol
zapnutie/vypnutie

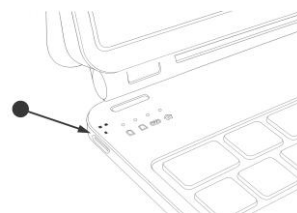

Udržujte ho pri izbovej teplote a dlho ho normálne nabíjajte.

Nie, klávesnicu musíte nabíjať včas (raz za 2 mesiace).


Špeciálne pokyny pre kontrolky

Modré svetlo: Bliká, keď prebieha bezdrôtové párovanie; Po úspešnom spárovaní zostane svietiť modré svetlo.

Modré svetlo: Keď je napísané veľkými písmenami, svetlo zostane svietiť a pri malých písmenách svetlo zhasne.

Modré svetlo: Slabá batéria bliká, červené svetlo často svieti počas nabíjania. Pri plnom nabití sa červené svetlo nerozsvieti.

Kontrolka
Kontrolka napájania
Nabíjanie lamp
Pripojenie Bluetooth
Veľké písmená

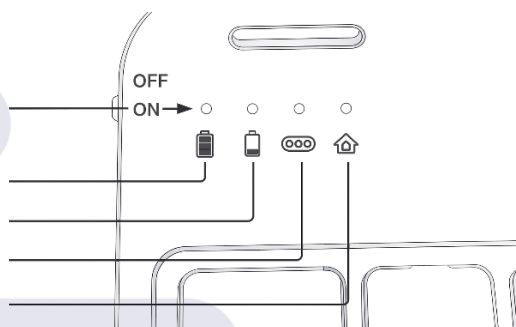**Funkcia klávesovej skratky**

Funkčné klávesové skratky fn+

	Kľúč Domov		Pozastaviť/prehrať
	Hľadať		Ďalšia skladba
	Virtuálna klávesnica		Zníženie objemu
	Snímka obrazovky		Zvýšenie hlasitosti
	Kopírovať		Zníženie jasu
	Minulosť		Zvýšenie jasu
	Predchádzajúca pieseň		Uzamknutá obrazovka

Špeciálne pokyny pre niektoré funkčné tlačidlá

01.  +  Zapnutie/vypnutie dotykovej funkcie  +  Otvorenie virtuálnej klávesnice
02. Po zapnutí zariadenia stlačte tlačidlo podsvietenia na 180 sekúnd a sa automaticky vypne bez akejkoľvek operácie. Ak ho chcete zapnúť, stlačte tlačidlo 
 Stmievanie svetla  +  Pridajte osvetlenie  + 
 Dvakrát  stlačte Zapnite bežecské svetlo.
 +  Tlačidlo prepnutia siedmich farieb podsvietenia.
03.  +  Stránka nadol  +  Stránka nahor
04. Prepnete vstupný jazyk  + 
05.  + Iné tlačidlá môžu vytvárať niektoré nezvyčajné špeciálne znaky.
06. Vybrať všetko  +  Kopírovať  + 
 Prilepiť  +  Strihať  + 
07.  (Prepínanie prípadov) Po pripojení k iPadu otvorte nastavenia na iPade — Všeobecné — Klávesnica — Fyzická klávesnica — Zavrieť Na prepínanie jazykov pomocou klávesu Caps Lock.
08.  Dvojitým kliknutím za sebou otvoríte hlasový vstup.

Charakteristika produktu

- Môže dosiahnuť bezdrôtové pripojenie, pohodlnejšie ovládanie bez hesla.
- Koncept ultraľahkého dizajnu, ľahko sa prenáša.
- Klávesnica má energeticky úspornú funkciu spánku.
- Vybavený funkciou touchpadu, vďaka ktorej je obsluha a používanie pohodlnejšie.
- Funkcia indikátora napájania.

Parametre produktu

1. Prevádzková vzdialenosť: 10 metrov

2. Modulačný systém: GFSK

3. Pracovné napätie: 3,3 - 4,2V

4. Nabíjací prúd: < 250 mA

5. Pohotovostná doba: 90 dní

6. Kapacita lítiovej batérie: 500 mAh

7. Nepretržitý pracovný čas:

- s podsvietením < 5/h,
- písanie bez dotyku < 220/h,
- Písanie dotykom < 90/h.

8. Doba nabíjania: < 3 hodiny

9. Teplota nabíjania: 0 - 45 °C

Obsah tejto príručky a špecifikácie tohto produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Pozor: Pre správnu prevádzku tohto produktu si pozorne prečítajte návod na použitie.

Vyrobené v Číne.



DV530002

Magnetna aluminijasta tipkovnica - CZ

Uporabniški priročnik


Magnetna sesalna instalacija

Enostavna in enostavna namestitve




Povezljivost

1. **Fn** + **C**

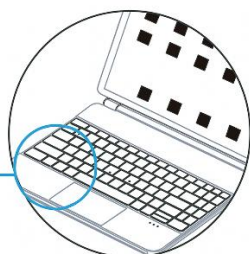

Vklopite tipkovnico in pritisnite tipke Fn+C na tipkovnici. Tipkovnica bo tri minute čakala na iskanje.

2.

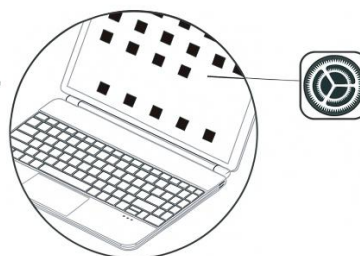

Odprite nastavitve za iPad.

3.




Vklopite Bluetooth v iPadu in pustite Bluetooth v načinu iskanja »VKLOPLJEN«.

4.




Poiščite brezžični signal tipkovnice »Dviced Keyboard« na drugih napravah v napravi iPad, kliknite »Poveži« in lučka brezžičnega signala ostane stalno prižgana.

Opomba: Od drugega časa se bo Bluetooth samodejno povezal, ko je vklopljen.

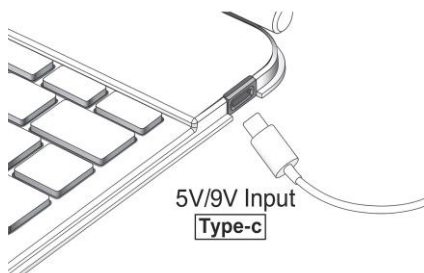Polnjenje in vzdrževanje**Gumb za preklp**

Gumb za preklp
Premikanje navzgor
in navzdol
vklop/izklop

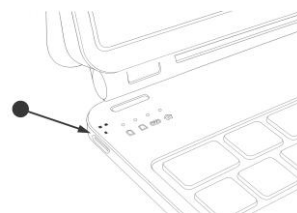

Vzdržujte ga pri sobni temperaturi in ga normalno polnite dolgo časa.
Ne, tipkovnico morate napolniti pravočasno (enkrat na 2 meseca).


Posebna navodila za indikatorske lučke

Modra lučka: utripa, ko poteka brezžično seznanjanje; Modra lučka ostane prižgana, ko je seznanjanje uspešno.

Modra svetloba: če je napisana z velikimi črkami, lučka ostane prižgana, ko pa je napisana z malimi črkami, lučka ugasne.

Modra lučka: nizka baterija utripa, rdeča lučka se pogosto prižge med polnjenjem. Če je popolnoma napolnjena, rdeča lučka ne bo svetila.

Pilotna svetilka
Lučka za napajanje
Svetilka za polnjenje
Povezljivost Bluetooth
Velike črke

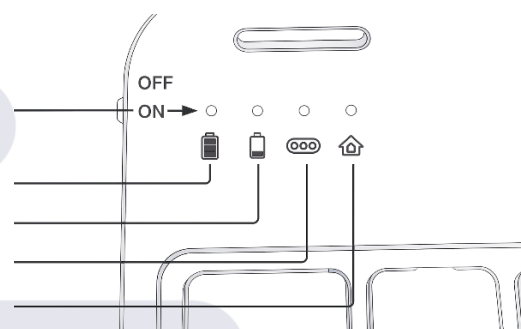**Funkcija bližnjične tipke**

Funkcijske bližnjice fn+

	Tipka za domov		Zaustavitev/predvajanje
	Iskanje		Naslednja pesem
	Navidezna tipkovnica		Zmanjšanje prostornine
	Posnetek zaslona		Povečanje glasnosti
	Kopirati		Zmanjšanje svetlosti
	Preteklost		Povečanje svetlosti
	Prejšnja pesem		Zaklenjeni zaslon

Posebna navodila za nekatere funkcijske gumbe

01.  +  Vklop/izklop funkcije na dotik  +  Odpiranje navidezne tipkovnice
02. Ko napravo vklopite, pritisnite gumb za osvetlitev ozadja za 180 sekund in se samodejno izklopi brez kakršne koli operacije. Če jo želite vklopiti, pritisnite gumb 
 Zatemnitev svetlobe  +  Dodajanje osvetlitve  + 
 Dvakrat  pritisnite Vključite luč za vožnjo.
 +  Preklopite tipko za sedem barv osvetlitve ozadja.
03.  +  Stran navzdol  +  Stran navzgor
04. Preklapljanje jezika vnosa  + 
05.  + Drugi gumbi lahko ustvarijo nekaj neobičajnih posebnih znakov.
06. Izberi vse  +  Kopirati  + 
 Prilepiti  +  Strižne  + 
07.  (Preklapljanje primerov) Ko se povežete z iPadom, odprite nastavitve na iPadu - Splošno - Tipkovnica - Fizična tipkovnica - Zapri Uporabite tipko Caps Lock za preklapljanje med jeziki.
08.  Kliknite dvakrat zapored, da odprete glasovni vnos.

Značilnost izdelka

- Lahko doseže brezžično povezavo, bolj priročno delovanje brez gesla.
- Ultra lahek koncept oblikovanja, enostaven za prenašanje.
- Tipkovnica ima energetske varčno funkcijo spanja.
- Opremljen s funkcijo sledilne ploščice, zaradi česar je upravljanje in uporaba bolj priročna.
- Funkcija indikatorja moči.

Parametri izdelka

1. Delovna razdalja: 10 metrov
2. Modulacijski sistem: GFSK
3. Delovna napetost: 3,3 - 4,2V
4. Polnilni tok: < 250 mA
5. Čas pripravljenosti: 90 dni
6. Zmogljivost litijeve baterije: 500 mAh
7. Neprekinjen delovni čas:
 - z osvetlitvijo ozadja < 5/h,
 - tipkanje brez dotika < 220/h,
 - tipkanje na dotik < 90/h.
8. Čas polnjenja: < 3 ure
9. Temperatura polnjenja: 0 - 45 °C

Vsebina tega priročnika in specifikacije tega izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

 Pozor: Za pravilno delovanje tega izdelka natančno preberite navodila za uporabo.

Izdelano na Kitajskem.



DV530002

Teclado magnético de aluminio - CZ

Manual de usuario


Instalación de aspiración magnética

Instalación fácil y sin esfuerzo




Conectividad

1. **Fn** + **C**

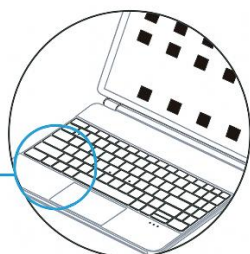

Encienda el teclado y, a continuación, presione las teclas Fn+C del teclado. El teclado estará en un estado de búsqueda en espera durante tres minutos.

2.

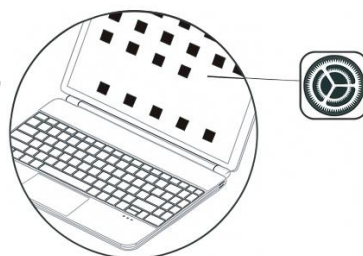

Abre la configuración de tu iPad.


3.  **Bluetooth** **ON**

Encienda Bluetooth en su iPad y deje Bluetooth en modo de búsqueda 'ON'.


4. **Dviced Keyboard** 

Busque la señal inalámbrica del teclado "Dviced Keyboard" en otros dispositivos en la máquina iPad, haga clic en "Conectar" y la luz de señal inalámbrica permanece constantemente encendida.

Nota: A partir de la segunda vez, Bluetooth se conectará automáticamente cuando se encienda.

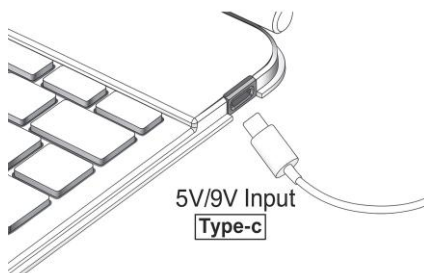Carga y mantenimiento**Botón de cambio**

Botón de cambio
Muévete hacia
arriba y hacia abajo
Para
activar/desactivar

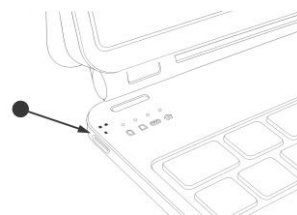

Manténgalo a temperatura ambiente y cárguelo normalmente durante mucho tiempo.
No, debe cargar el teclado de manera oportuna (una vez cada 2 meses).


Instrucciones especiales para las luces indicadoras

Luz azul: parpadea cuando el emparejamiento inalámbrico está en curso; La luz azul permanece encendida cuando el emparejamiento se realiza correctamente.

Luz azul: Cuando está en mayúsculas, la luz permanece encendida, y cuando está en letras minúsculas, la luz se apaga.

Luz azul: Batería baja parpadeando, luz roja que se enciende con frecuencia durante la carga. Si está completamente cargada, la luz roja no se encenderá.


Lámpara piloto
Luz de encendido
Lámpara de carga
Conectividad Bluetooth
Block mayús

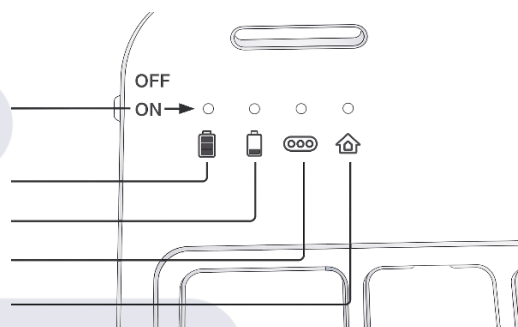**Función de teclas de acceso rápido**

Teclas de método abreviado de función fn+

	Llave de inicio		Pausa/Reproducción
	Buscar		Siguiente canción
	Teclado virtual		Reducción de volumen
	Captura de pantalla		Aumento de volumen
	Copiar		Reducción de brillo
	Pasado		Aumento de brillo
	Canción anterior		Pantalla de bloqueo

Instrucciones especiales para algunos botones de función

01.  Activar/desactivar la función táctil  Abrir teclado virtual
02. Después de encender el dispositivo, presione el botón de luz de fondo durante 180 segundos y se apagará automáticamente sin ninguna operación. Para encenderlo, presione el botón 
 Atenuar la luz  +  Añade iluminación  + 
 Presione  dos veces Encienda la luz de circulación.
 +  Interruptor de tecla de retroiluminación de siete colores.
03.  Bajar página  Subir pág
04. Cambiar el idioma de  +  entrada
05.  + Otros botones pueden producir algunos caracteres especiales poco comunes.
06. Seleccionar todo  +  Copiar  + 
 Pegar  +  Esquilar  + 
07.  (Cambio de caja) Después de conectarse al iPad, abra la configuración en el iPad — General — Teclado — Teclado físico — Cerrar Utilice la tecla Bloq Mayús para cambiar de idioma.
08.  Haga clic dos veces seguidas para abrir la entrada de voz.

Características del producto

- Puede lograr una conexión inalámbrica, una operación más conveniente sin contraseña.
- Concepto de diseño ultraligero, fácil de transportar.
- El teclado tiene una función de suspensión de ahorro de energía.
- Equipado con función de panel táctil, lo que hace que la operación y el uso sean más convenientes.
- Función de indicador de encendido.

Parámetros del producto

1. Distancia de operación: 10 metros
2. Sistema de modulación: GFSK
3. Voltaje de trabajo: 3.3 - 4.2V
4. Corriente de carga: < 250 mA
5. Tiempo de espera: 90 días
6. Capacidad de la batería de litio: 500 mAh
7. Jornada continuada:
 - con retroiluminación < 5/h,
 - mecanografía sin < táctil 220/h,
 - Mecanografía con < táctil 90/h.
8. Tiempo de carga: < 3 horas
9. Temperatura de carga: 0 - 45°C

El contenido de este manual y las especificaciones de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

 Atención: Para operar este producto correctamente, lea atentamente el manual del usuario.

Hecho en China.