


Manuel d'utilisation du protecteur d'écran en verre trempé Edge to Edge Anti-Blue Light pour iPhone 16

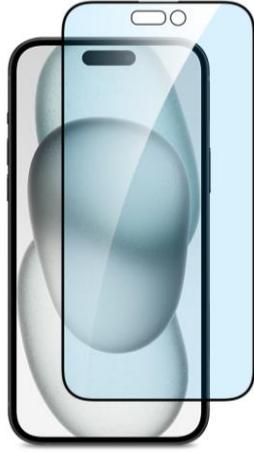

Spécifications du produit :

- Verre trempé de 0,33 mm d'épaisseur
- Colle AB de 0,33 mm d'épaisseur
- Taux de blocage de la lumière bleue $\geq 33\%$
- Dureté 9H, protection anti-lumière bleue
- Couverture intégrale, sérigraphie
- Anti-empreintes digitales, anti-rayures
- Revêtement plasma anti-traces de doigts, angle initial de la goutte d'eau 110 degrés
- Résistance aux chocs : bille de 64g lâchée de 50 cm 3 fois sans se briser, 8 réussites sur 10 essais

Instructions d'application :

1. Nettoyez soigneusement l'écran de l'iPhone avec le chiffon de nettoyage fourni.
2. Utilisez l'autocollant anti-poussière pour éliminer toute poussière ou saleté restante.
3. Sortez l'applicateur fourni.
4. Retirez le film protecteur du dos du verre.

5. Placez le verre dans l'applicateur, face adhésive vers le bas.
6. Alignez l'applicateur avec le bord supérieur de l'iPhone, en veillant à un alignement précis.
7. Appuyez doucement sur l'applicateur et faites-le glisser vers le bas le long de l'écran.
8. Après avoir retiré l'applicateur, lissez toutes les bulles d'air avec la raclette fournie, en partant du centre de l'écran vers les bords.
9. Enfin, retirez le film protecteur de la face supérieure du verre.

Avertissements :

- Effectuez l'application dans un environnement sans poussière ni peluches.
- Ne touchez pas le côté adhésif du verre.
- En cas d'erreur lors de l'application, n'essayez pas de réutiliser le verre.
- Pour une adhérence optimale, n'utilisez pas le téléphone pendant 24 heures après l'application.

Veuillez conserver ce manuel pour référence future.

